


INSTRUCTIONS POUR LE PÊNE DORMANT CARRÉ PREMIER

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION SUR UNE NOUVELLE PORTE :


- Crayon
- Tournevis Phillips
- Ciseau
- Mèches de 25 mm (1 po) et de 3 mm (1/8 po)
- Ruban à mesurer
- Trousse pour découper des cercles de 54 mm (2-1/8 po)
- Marteau
- Perceuse électrique

Vous remplacez une serrure existante? Commencez à l'étape **3.** ci-dessous.

GABARIT POUR L'INSTALLATION

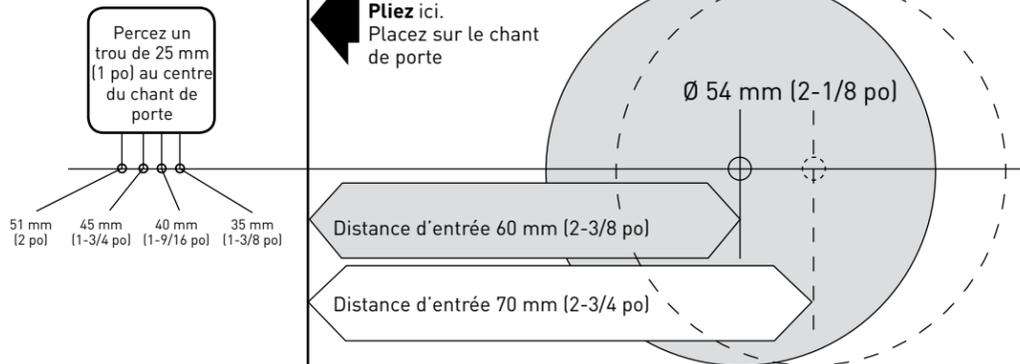

1. MARQUAGE DE LA PORTE

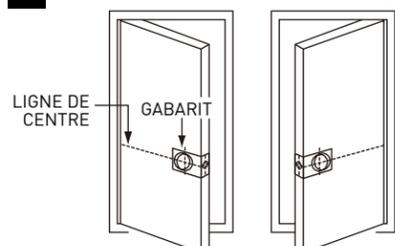


914 mm (36 po) DU PLANCHER FINI

REMARQUE : Le loquet peut être réglé pour une distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) ou de 70 mm (2-3/4 po).

Utilisez le gabarit fourni pour marquer des trous sur la porte :

- Pliez le gabarit sur le chant de porte.
- Déterminez l'épaisseur de la porte et marquez l'axe central pour un trou de 25 mm (1 po).
- Marquez la surface de la porte pour un trou de 54 mm (2-1/8 po) et selon la distance d'entrée désirée.

2. MARQUAGE ET PERÇAGE DES TROUS

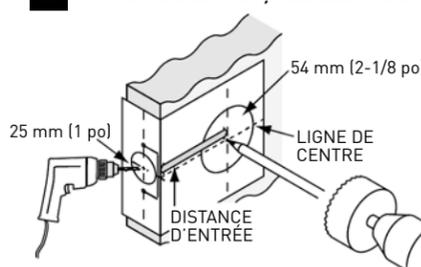


Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 po) selon les marques tracées lors de l'étape précédente pour les trous de 25 mm (1 po) et de 54 mm (2-1/8 po).


- Percez un trou de 54 mm (2-1/8 po) à travers la surface de la porte. Pour réduire les risques que le bois se fende, veuillez percer des deux côtés.
- Percez un trou de 25 mm (1 po) au centre du chant de porte jusqu'à ce que vous atteigniez le trou percé à travers la surface de la porte.

3. ASSEMBLAGE DU LOQUET

- Pour changer les têtes du loquet, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la tête de la plaque arrière. Enclenchez la tête désirée dans la plaque arrière.
- Pour les installations à enfoncement, retirez la tête à mortaise et les plaques arrière. Positionnez le collier à enfoncement tel que montré et enclenchez-le sur le boîtier du loquet.
- Tournez pour régler la distance d'entrée.

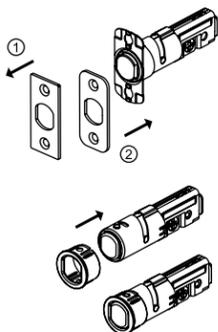

4. INSTALLATION DU LOQUET

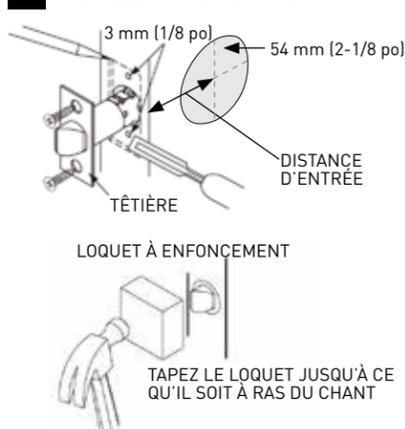

Assurez-vous que la distance d'entrée de votre loquet est la même que la distance d'entrée de votre porte.

- Pour une installation avec une tête à mortaise, utilisez la tête pour marquer le contour et ciselez une ouverture de 3 mm (1/8 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la tête soit à ras du chant de porte.
- Pour une installation à enfoncement, installez le loquet en tapant sur un bloc jusqu'à ce que le loquet soit à ras du chant de porte.



5. PRÉPARATION DU MONTANT DE PORTE ET INSTALLATION DE LA GÂCHE (AU BESOIN)

DIMENSIONS DU TROU DANS LE MONTANT DE PORTE

- 30 mm (1-3/16 po)
- 40 mm (1-9/16 po)
- 25 mm (1 po)

DIMENSIONS DE LA GÂCHE

- 70 mm (2-3/4 po)
- 28 mm (1-1/8 po)
- 2,5 mm (3/32 po) - gâche simple HS

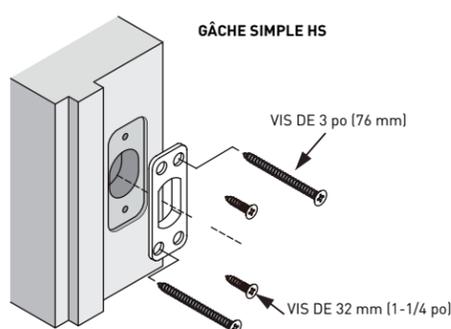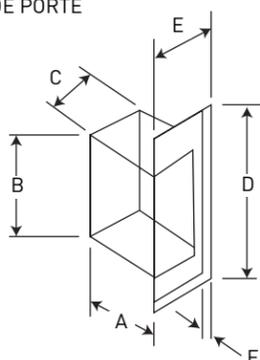


6. INSTALLATION DU PÊNE DORMANT SUR LA PORTE

(REMARQUE : Pour une installation dans un petit trou de 38 mm (1-1/2 po), veuillez passer à l'étape **7.**)


A. INSTALLEZ L'ASSEMBLAGE EXTÉRIEUR À UN BARILLET

Les trous taraudés dans le boîtier du barillet extérieur devraient être alignés avec les trous de vis dans le loquet. (Le trou de serrure doit être positionné vers le bas.)

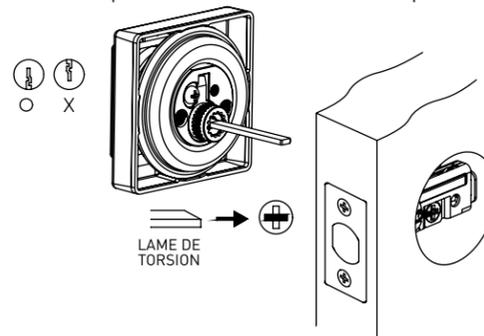


B. INSTALLEZ L'ASSEMBLAGE INTÉRIEUR À UN BARILLET

Alignez la plaque de base intérieure avec la lame de torsion et assemblez-la sur la porte à l'aide des boulons de montage de 64 mm (2-1/2 po). Placez la rosette carrée sur la plaque de base. Fixez le bouton-pousier en place avec la rondelle et la vis de réglage.

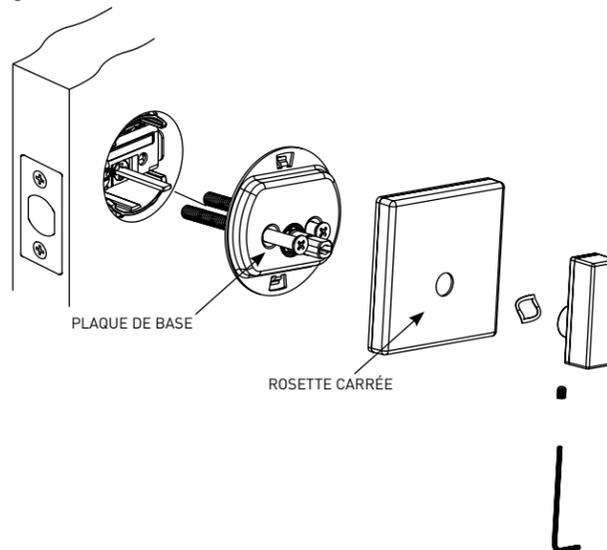

7. INSTALLATION DU PÊNE DORMANT DANS UN PETIT TROU DE 39 mm (1-1/2 po)

- Retirez le collier anti-glissement et remplacez l'anneau adaptateur de 2-1/8 po par l'anneau adaptateur de 1-1/2 po (compris dans la boîte).

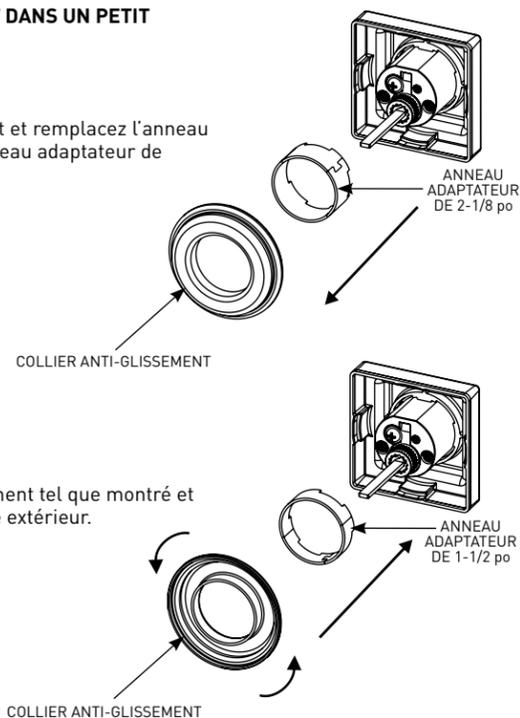

- Retournez le collier anti-glissement tel que montré et réinstallez-le dans l'assemblage extérieur.

- Répétez l'étape **7.** pour l'installer sur la porte.

LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA FINITION SUR VOS SERRURES

- N'installez pas les serrures avant d'avoir peint les portes.
- Pour éviter l'oxydation, abstenez-vous d'utiliser des nettoyants ou des produits chimiques acides pour le nettoyage ou le polissage.
- Abstenez-vous d'utiliser des objets lourds ou aux bords tranchants pour nettoyer les serrures.

QUESTIONS :
SERVICE À LA CLIENTÈLE
QUEST 1-800-267-4774
EST 1-800-387-7064

www.taymor.com