

# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES SERRURES D'ENTRÉE POUR DE NOUVELLES PORTES OU LE REMPLACEMENT DE SERRURES EXISTANTES

**POUR DES PORTES DE 1-3/8 po à 1-3/4 po (35 mm à 45 mm) D'ÉPAISSEUR**

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION :**

- 1 tournevis cruciforme
- 1 scie emporte-pièce de 2-1/8 po (54 mm)
- 1 mèche de 1 po (25,4 mm)
- 1 ciseau à bois

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DE REMPLACEMENT :**

- 1 tournevis cruciforme


**POUR UNE RÉNOVATION OU UNE NOUVELLE CONSTRUCTION, SUIVEZ TOUTES LES ÉTAPES.**

**POUR LE REMPLACEMENT D'UNE SERRURE EXISTANTE, SUIVEZ LES ÉTAPES 3C, 4C, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 SUITE AU RETRAIT DE CELLE-CI.**

**REMPLACEMENT DES SERRURES EXISTANTES :**





Avant de commencer, prenez la mesure du centre de la serrure au bord de la porte afin de vérifier la longueur de la distance d'entrée de la serrure existante. La longueur de la distance d'entrée de la nouvelle serrure est clairement indiquée sur le devant de l'emballage. Si la distance d'entrée n'est pas la même, vous devrez remplacer la serrure avec la distance d'entrée appropriée.

LES ILLUSTRATIONS REPRÉSENTENT LES MODÈLES D'ENTRÉE. L'INSTALLATION EST LA MÊME POUR UNE SERRURE DE TYPE INTIMITÉ OU PASSAGE.

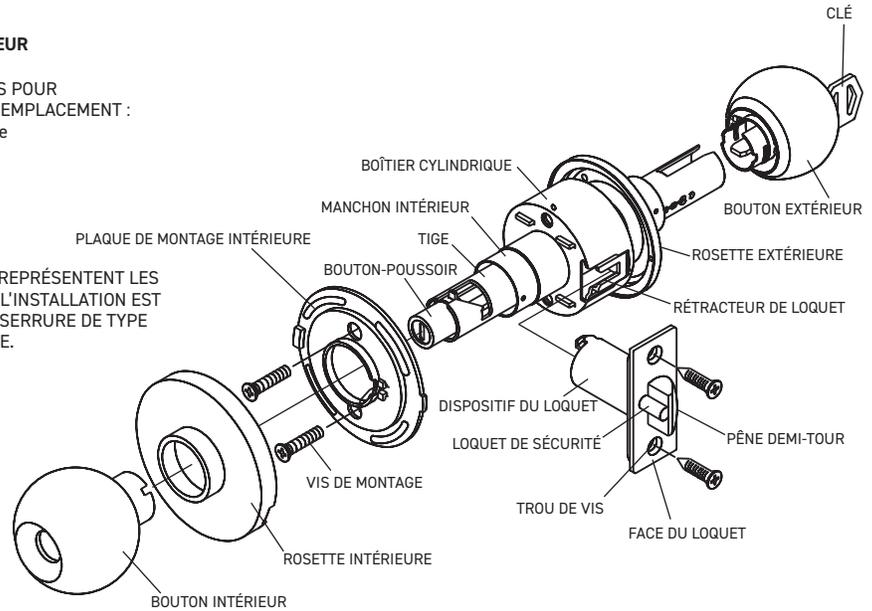

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


<p><b>1. MARQUER LA PORTE</b></p> <p>Commencez à environ 36 po (914 mm) du sol. Pliez et appliquez le gabarit sur le côté de la porte et marquez le centre du côté de la porte comme indiqué sur le gabarit. Tracez le trou central sur la face de la porte à travers le guide du gabarit.</p> <p>(REMARQUE : la distance d'entrée sur la face de la porte doit être la même que la distance d'entrée de la serrure.)</p>	<p><b>2. PERCER DES TROUS</b></p> <p>Comme tracé, percez un trou de 2-1/8 po (54 mm) sur la face de la porte pour la serrure. Il est recommandé de percer des trous à partir des deux côtés pour éviter les fissures. Percez un trou de 1 po (25,4 mm) au centre du côté de la porte pour le loquet.</p>
<p><b>3. INSTALLER LE LOQUET</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="90 1318 584 1612"> <p><b>A</b></p> <p>Insérez le loquet dans le trou en la gardant parallèle à la face de la porte. Marquez le contour et retirez le loquet.</p> </div> <div data-bbox="584 1318 1039 1612"> <p><b>B</b></p> <p>Entaillez au ciseau pour une profondeur de 5/32 po (4 mm) ou jusqu'à ce que la face du loquet affleure le côté de la porte.</p> </div> <div data-bbox="1039 1318 1531 1612"> <p><b>C</b></p> <p>Insérez le loquet et serrez les vis.</p> <p>(REMARQUE : le biseau du pêne doit être orienté vers le sens de fermeture.)</p> </div> </div>	
<p><b>4. INSTALLER LA GÂCHE</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="90 1661 584 2001"> <p><b>A</b></p> <p>Fermez la porte jusqu'à ce que le pêne touche le montant pour localiser la gâche dans le montant et la ligne centrale de la gâche. Ouvrez la porte et prolongez la ligne depuis la marque jusqu'à l'arrêt de porte. Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de l'arrêt de porte et marquez verticalement le point de perçage central pour la gâche.</p> </div> <div data-bbox="584 1661 1039 2001"> <p><b>B</b></p> <p>Percez un trou de 1 po (25,4 mm) à 1/2 po (12,7 mm) de profondeur dans le montant de la porte sur le point de perçage pour la gâche.</p> <p>ATTENTION : Pour garantir le bon fonctionnement du verrou. Le trou dans le montant doit être percé à une profondeur totale de 1/2 po (12,7 mm).</p> </div> <div data-bbox="1039 1661 1531 2001"> <p><b>C</b></p> <p>Découpez le montant à 1/16 po (1,5 mm) de profondeur pour la gâche. Serrez les vis.</p> <p>LOQUET DE SÉCURITÉ GÂCHE</p> <p>Le loquet de sécurité s'arrête contre la gâche, tel qu'illustré, pour éviter que la porte ne soit forcée lorsqu'elle est fermée. La languette réglable sur la gâche peut se plier vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour éliminer un ajustement trop lâche entre la porte et l'arrêt de porte.</p> </div> </div>	
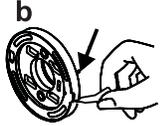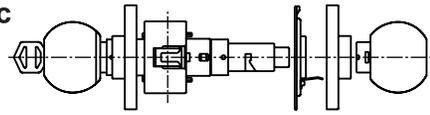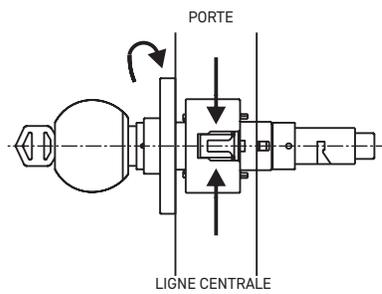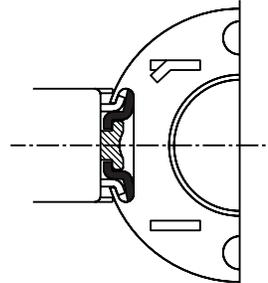
<h3>5. RETIRER LA GARNITURE INTÉRIEUR</h3> <p>Utilisez l'extrémité de la clé fournie pour enfoncer le loquet intérieur du bouton dans le trou du collier du manchon intérieur et faites glisser le bouton ou le levier intérieur hors de la tige.</p>  <p><b>a</b></p> <p>Enfoncez le ressort attaché à la rosette intérieure. Insérez l'extrémité de la clé dans la fente pour retirer la plaque intérieure de la rosette</p>  <p><b>b</b></p>  <p><b>c</b></p> <p>Retirez la rosette intérieure et la plaque de montage.</p>	<h3>6. AJUSTER LA ROSETTE EXTÉRIEUR</h3> <p>Ajustez la serrure pour l'adapter à l'épaisseur de la porte en tournant la rosette extérieure. La serrure s'adapte à toutes les portes de 1-3/8 po à 1-3/4 po (35 mm à 45 mm) d'épaisseur.</p>  <p>PORTE</p> <p>LIGNE CENTRALE</p>	<h3>7. INSTALLER LA SERRURE</h3> <p>Le dispositif du loquet doit être mis en place avant d'installer la serrure. Assurez-vous que le boîtier de la serrure s'engage avec les broches du loquet et que le rétracteur s'interconnecte avec la queue de péne.</p> 
---	--	--

### 8. INSTALLER LA ROSETTE INTÉRIEUR

**A. PORTE EN BOIS**


Serrez fermement les vis à métaux pour installer la plaque de montage. Pressez la rosette sur la plaque de montage. Assurez-vous d'ajuster la rosette dans le renforcement de la plaque de montage.

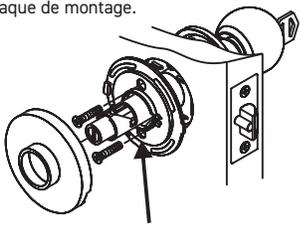

Serrez fermement les vis à métaux

**B. PORTE MÉTALLIQUE**

REMARQUE : Assurez-vous que la plaque de montage s'ajuste horizontalement dans les fentes encochées dans la porte.

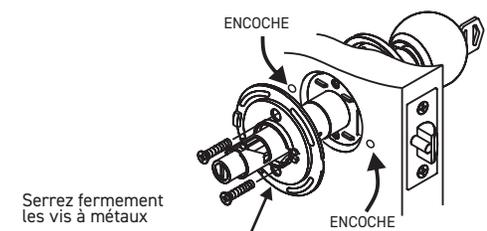

ENCOCHE


ENCOCHE

Serrez fermement les vis à métaux

### 9. INSTALLATION DU BOUTON INTÉRIEUR

**IMPORTANT** - Aligned le tenon du bouton avec la fente étroite sur le côté de la tige et poussez le bouton à fond jusqu'à ce que le loquet du bouton s'enclenche dans la fente du bouton.

Sinon, le bouton se coincera sur la tige.

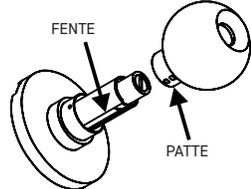


FENTE

PATTE

### 10. POSITION CORRECTE DE L'ENTRÉE DE CLÉ

Lors de l'installation de la serrure, il peut arriver que le l'entrée de clés soit orientée vers le haut ou vers le bas, comme indiqué sur le dessin suivant. Il est conseillé de s'assurer que toutes les entrées de clés soient orientées vers le bas.

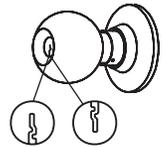

VERS LE BAS CORRECT ✓ X VERS LE HAUT INCORRECT

### 11. AFIN DE CORRIGER UNE ENTRÉE DE CLÉS ORIENTÉE VERS LE HAUT, LE BOUTON DOIT ÊTRE RETIRÉ ET RÉINSTALLÉ. LA MÉTHODE D'INSTALLATION EST DÉCRITE CI-DESSOUS


**a**

Tournez d'abord le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le loquet du bouton apparaisse dans le petit trou.



**b**

Avec l'autre main, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la limite de 30° à 90°.

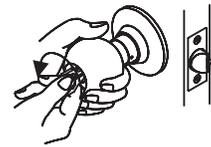

**c**

Utilisez un petit clou pour appuyer sur le bouton et le retirer.




**d**

Installez à nouveau en suivant les instructions



### MODÈLE

Alignez ici avec le bord de la porte

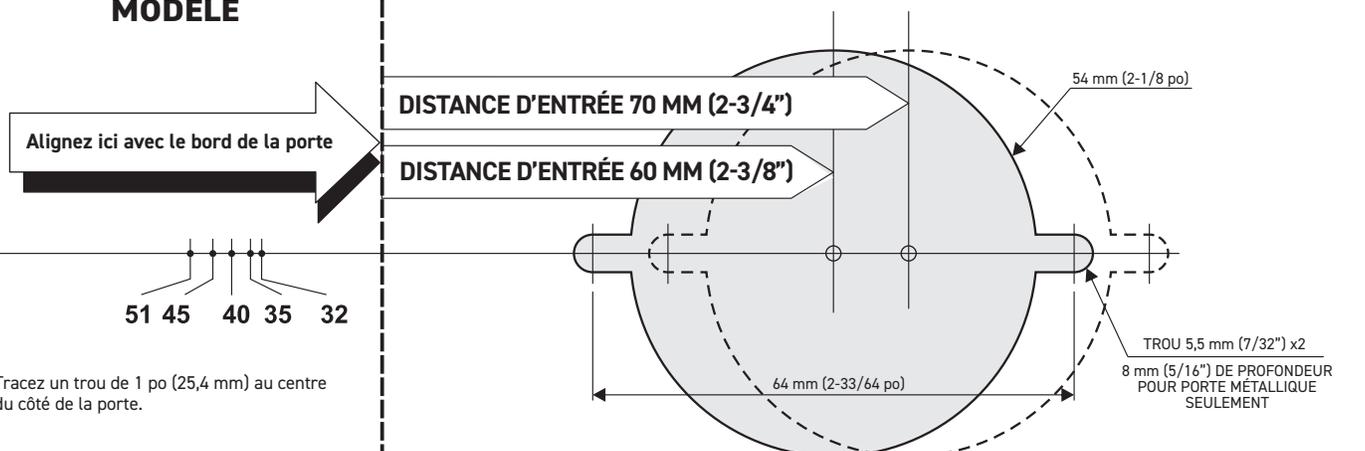

51 45 40 35 32

Tracez un trou de 1 po (25,4 mm) au centre du côté de la porte.

DISTANCE D'ENTRÉE 70 MM (2-3/4")

DISTANCE D'ENTRÉE 60 MM (2-3/8")

54 mm (2-1/8 po)

64 mm (2-33/64 po)

TROU 5,5 mm (7/32") x2

8 mm (5/16") DE PROFONDEUR POUR PORTE MÉTALLIQUE SEULEMENT