

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Taymor®

17-ENTPAL / 17-ENTPBLK / 17-PSTPAL / 17-PSTPBLK
8500/9700 SERIES OUTSIDE THUMB PIECE TRIM

Drill the 4 ● holes only as illustrated for RHR preparation.


Drill the 4 ● holes only as illustrated for LHR preparation.

RHR (RIGHT HAND REVERSE)

LHR (LEFT HAND REVERSE)

EDGE OF DOOR

EDGE OF DOOR

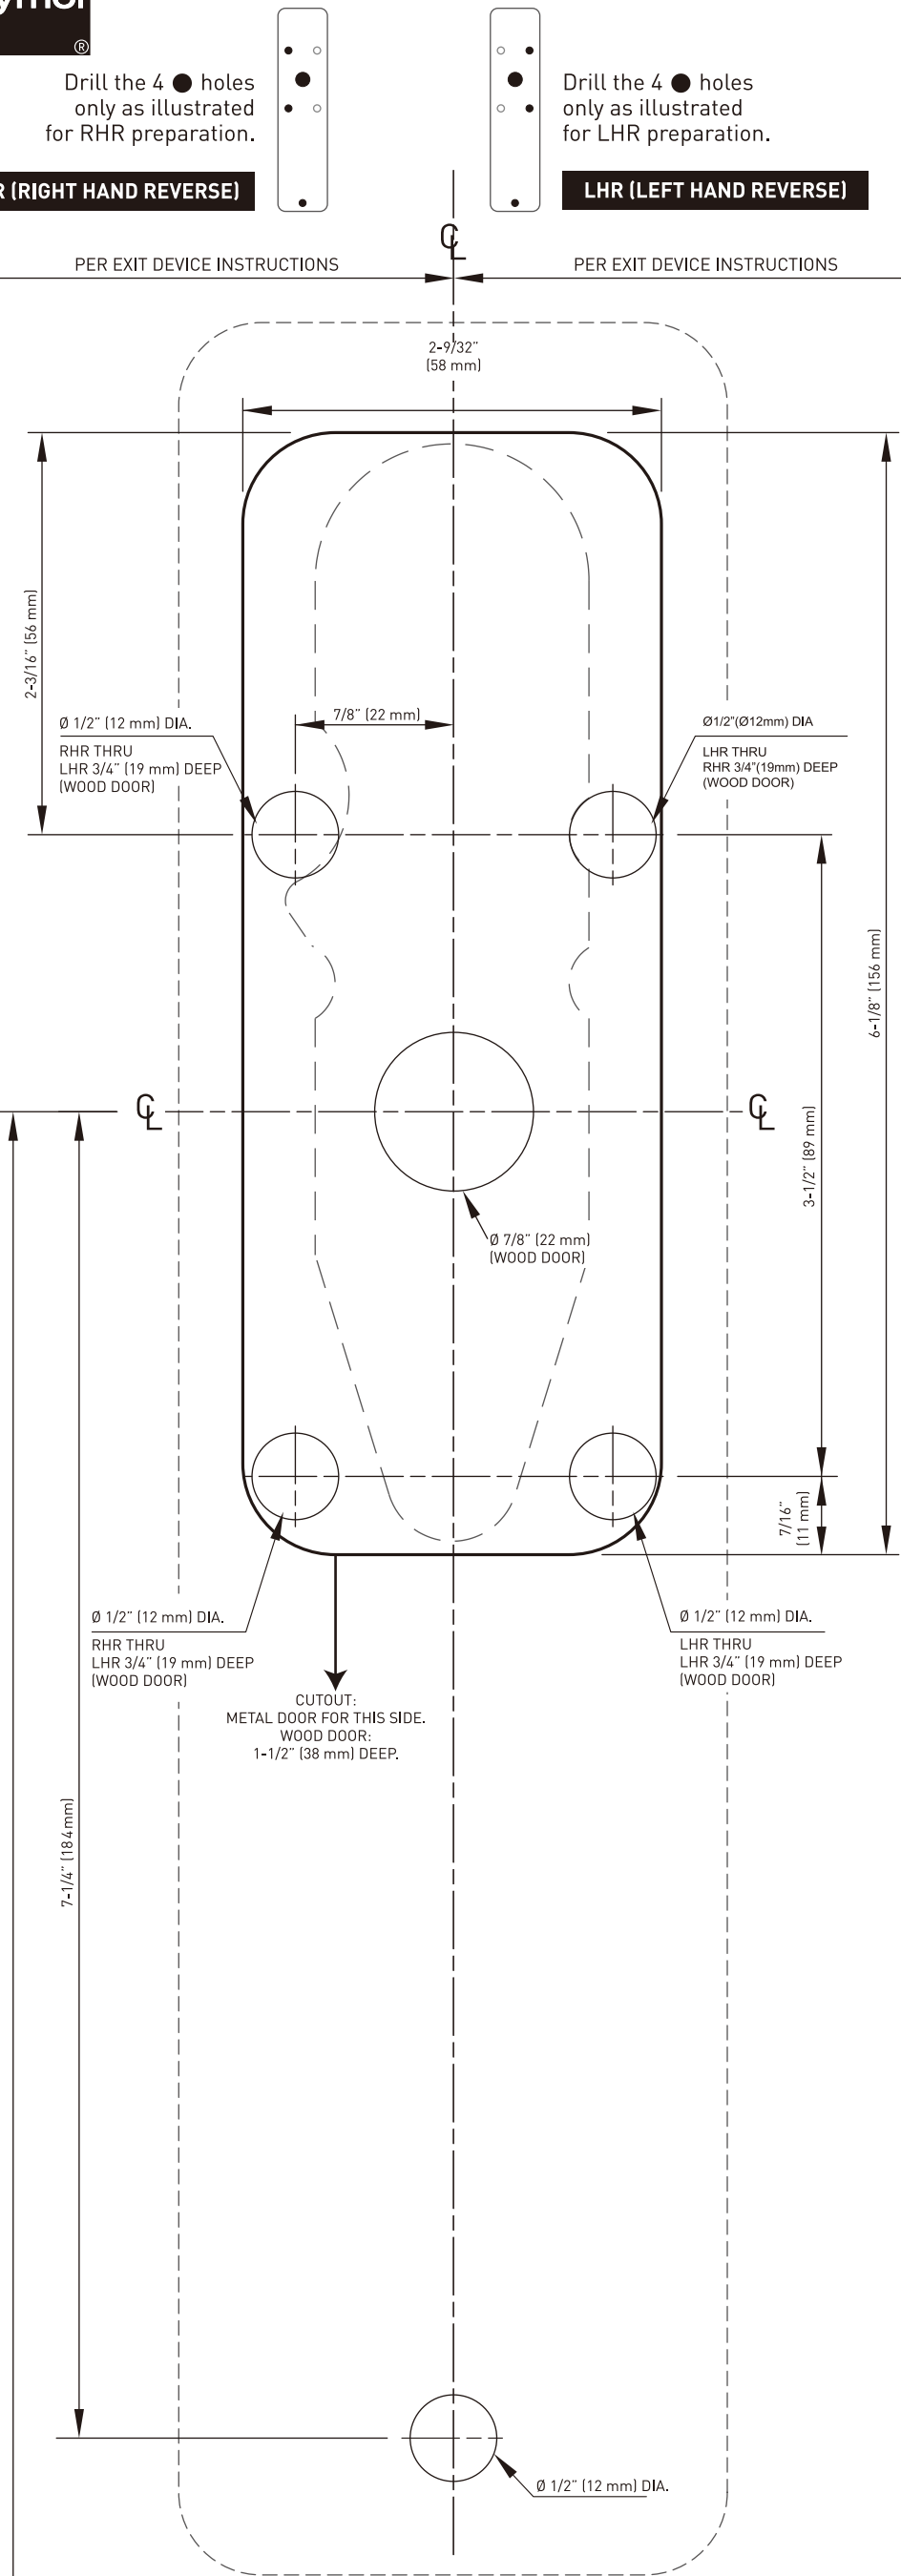

TO FINISHED FLOOR: 40-5/16" (102.4 cm)

INSTALLATION

1. Prepare door for exit device. See the exit device instructions.
2. Prepare the door for trim.




17-ENTPAL
17-ENTPBLK




17-PSTPAL
17-PSTPBLK


- A. Transfer vertical and horizontal center lines from the inside (exit device side) of door to outside (trim side) of the door. Use extra care if the end of the door is bevelled.

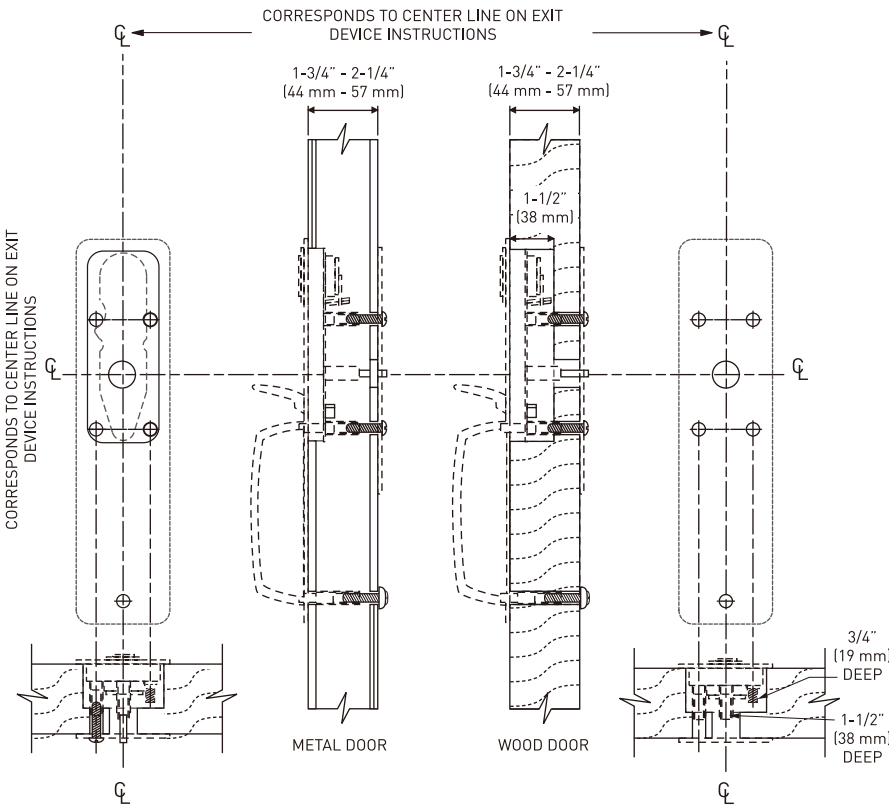


- B. Define the trim for RHR or LHR door installation.

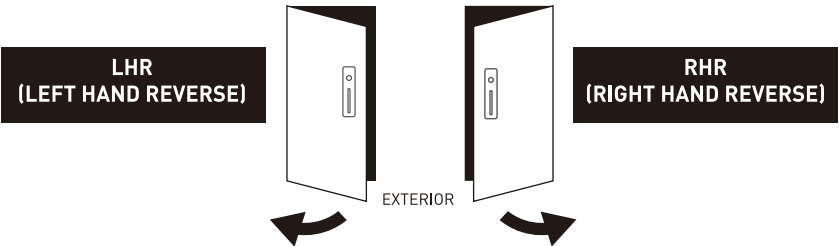


- C. Setting the trim for RHR or LHR by fixing the mounting studs as illustrated.

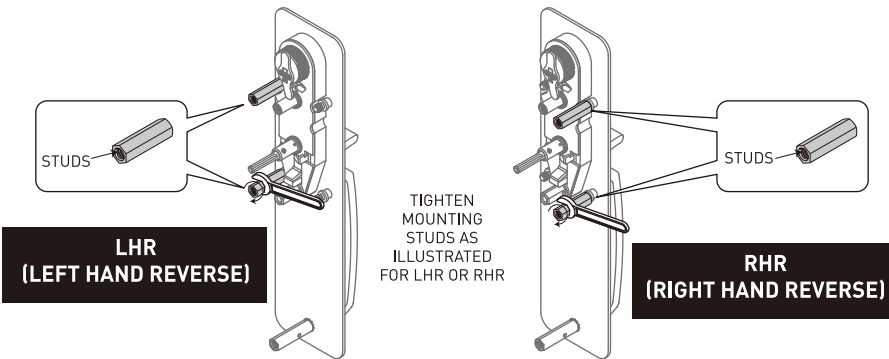

- D. Locate and prepare the holes according for RHR or LHR door installation.

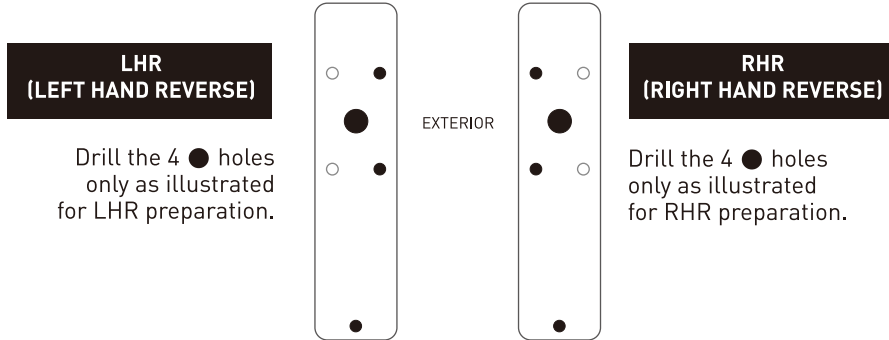

- E. Apply exit device and thru-bolt to trim and fix screw with washer onto lower trim mounting stud.

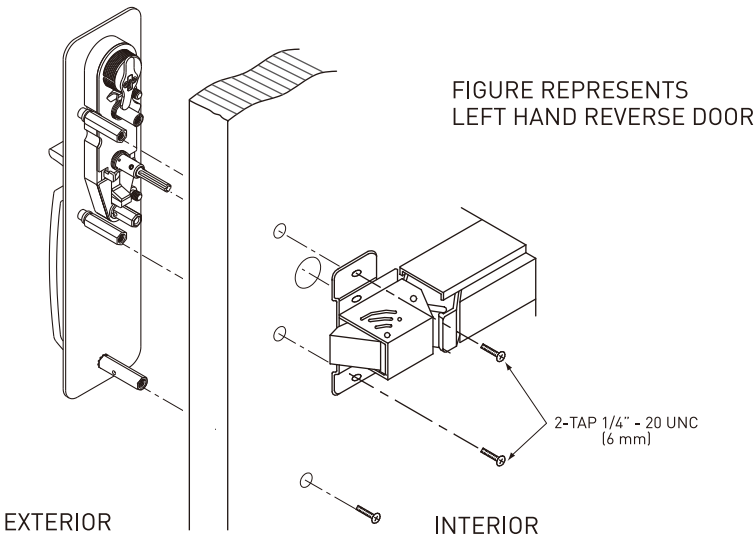

CUSTOMER SERVICE

WEST 1-800-267-4774 | EAST 1-800-387-7064 | taymor.com

© REGISTERED TRADEMARK OF TAYMOR INDUSTRIES LTD.



JULY 2023

11208 ZINS-9T005-19

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



17-ENTPAL / 17-ENTPBLK / 17-PSTPAL / 17-PSTPBLK
GARNITURE EXTÉRIEURE À POUCIER DE SÉRIES 8500/9500

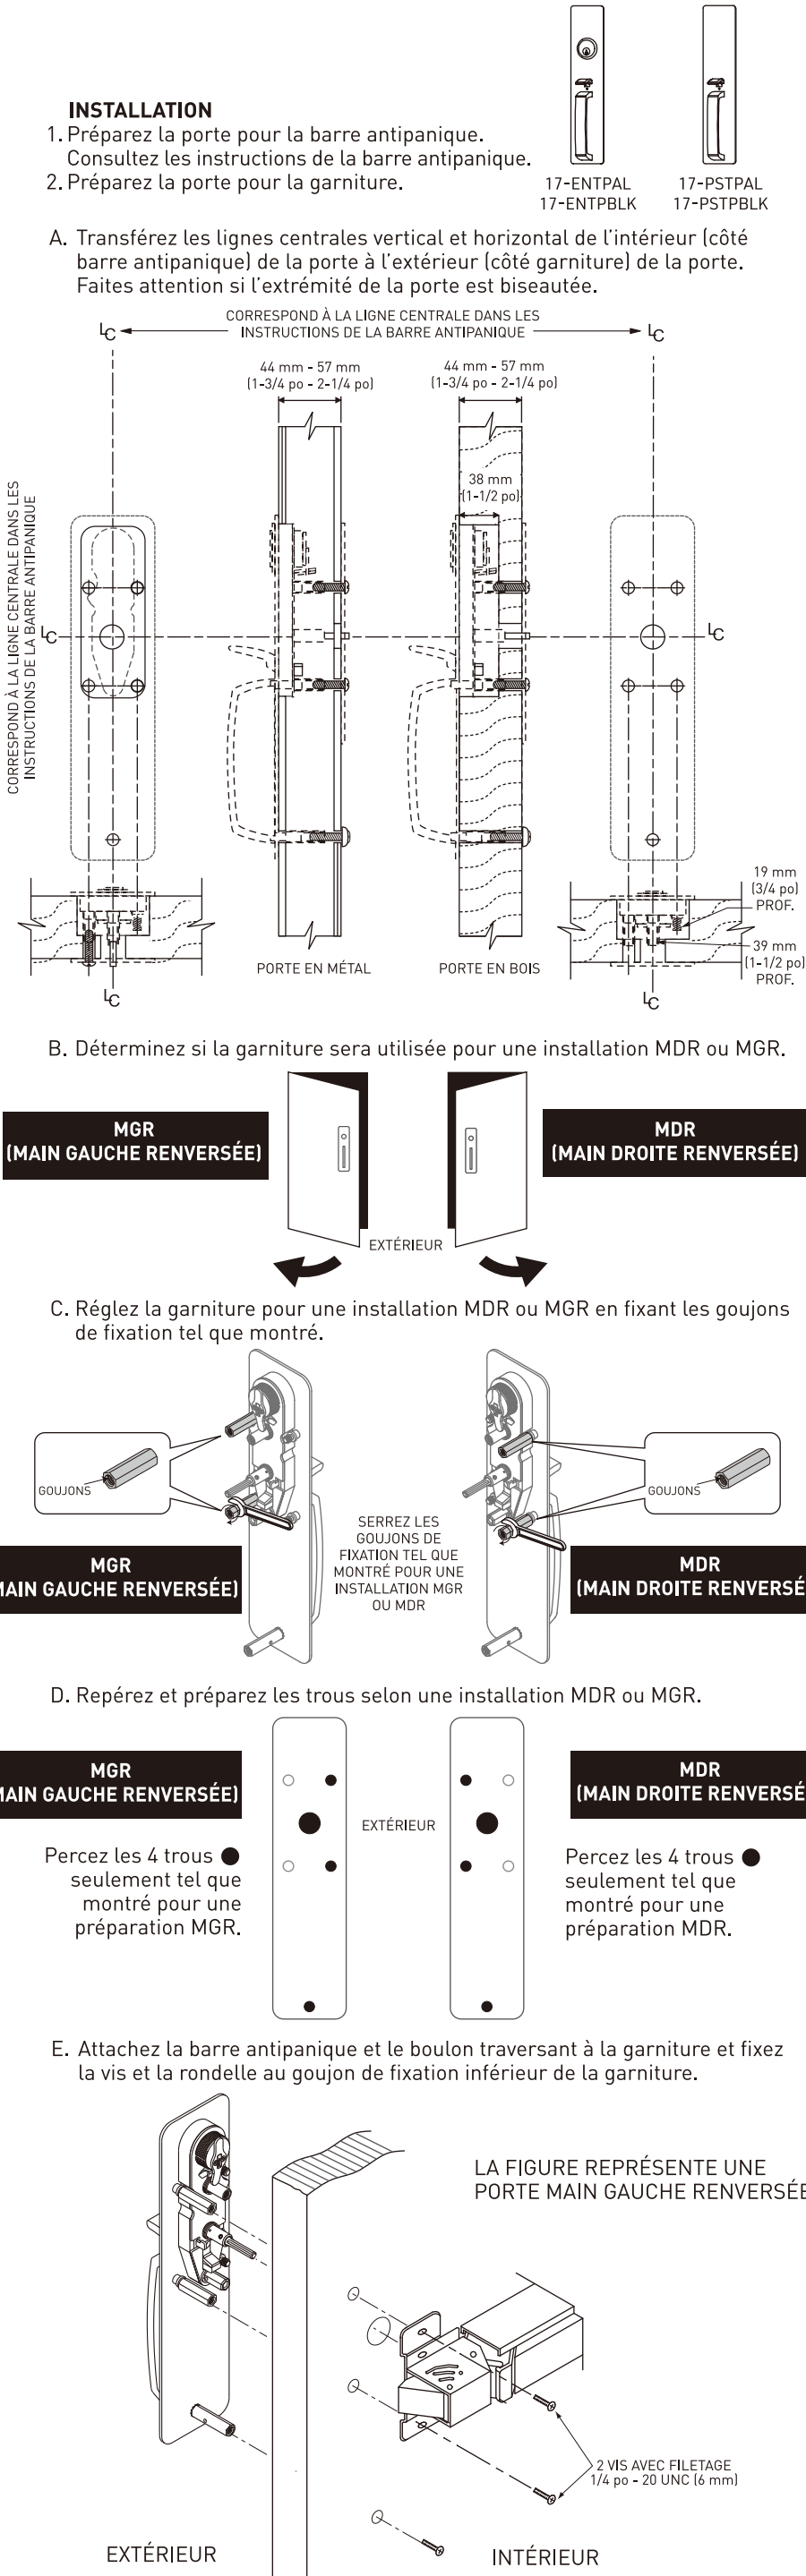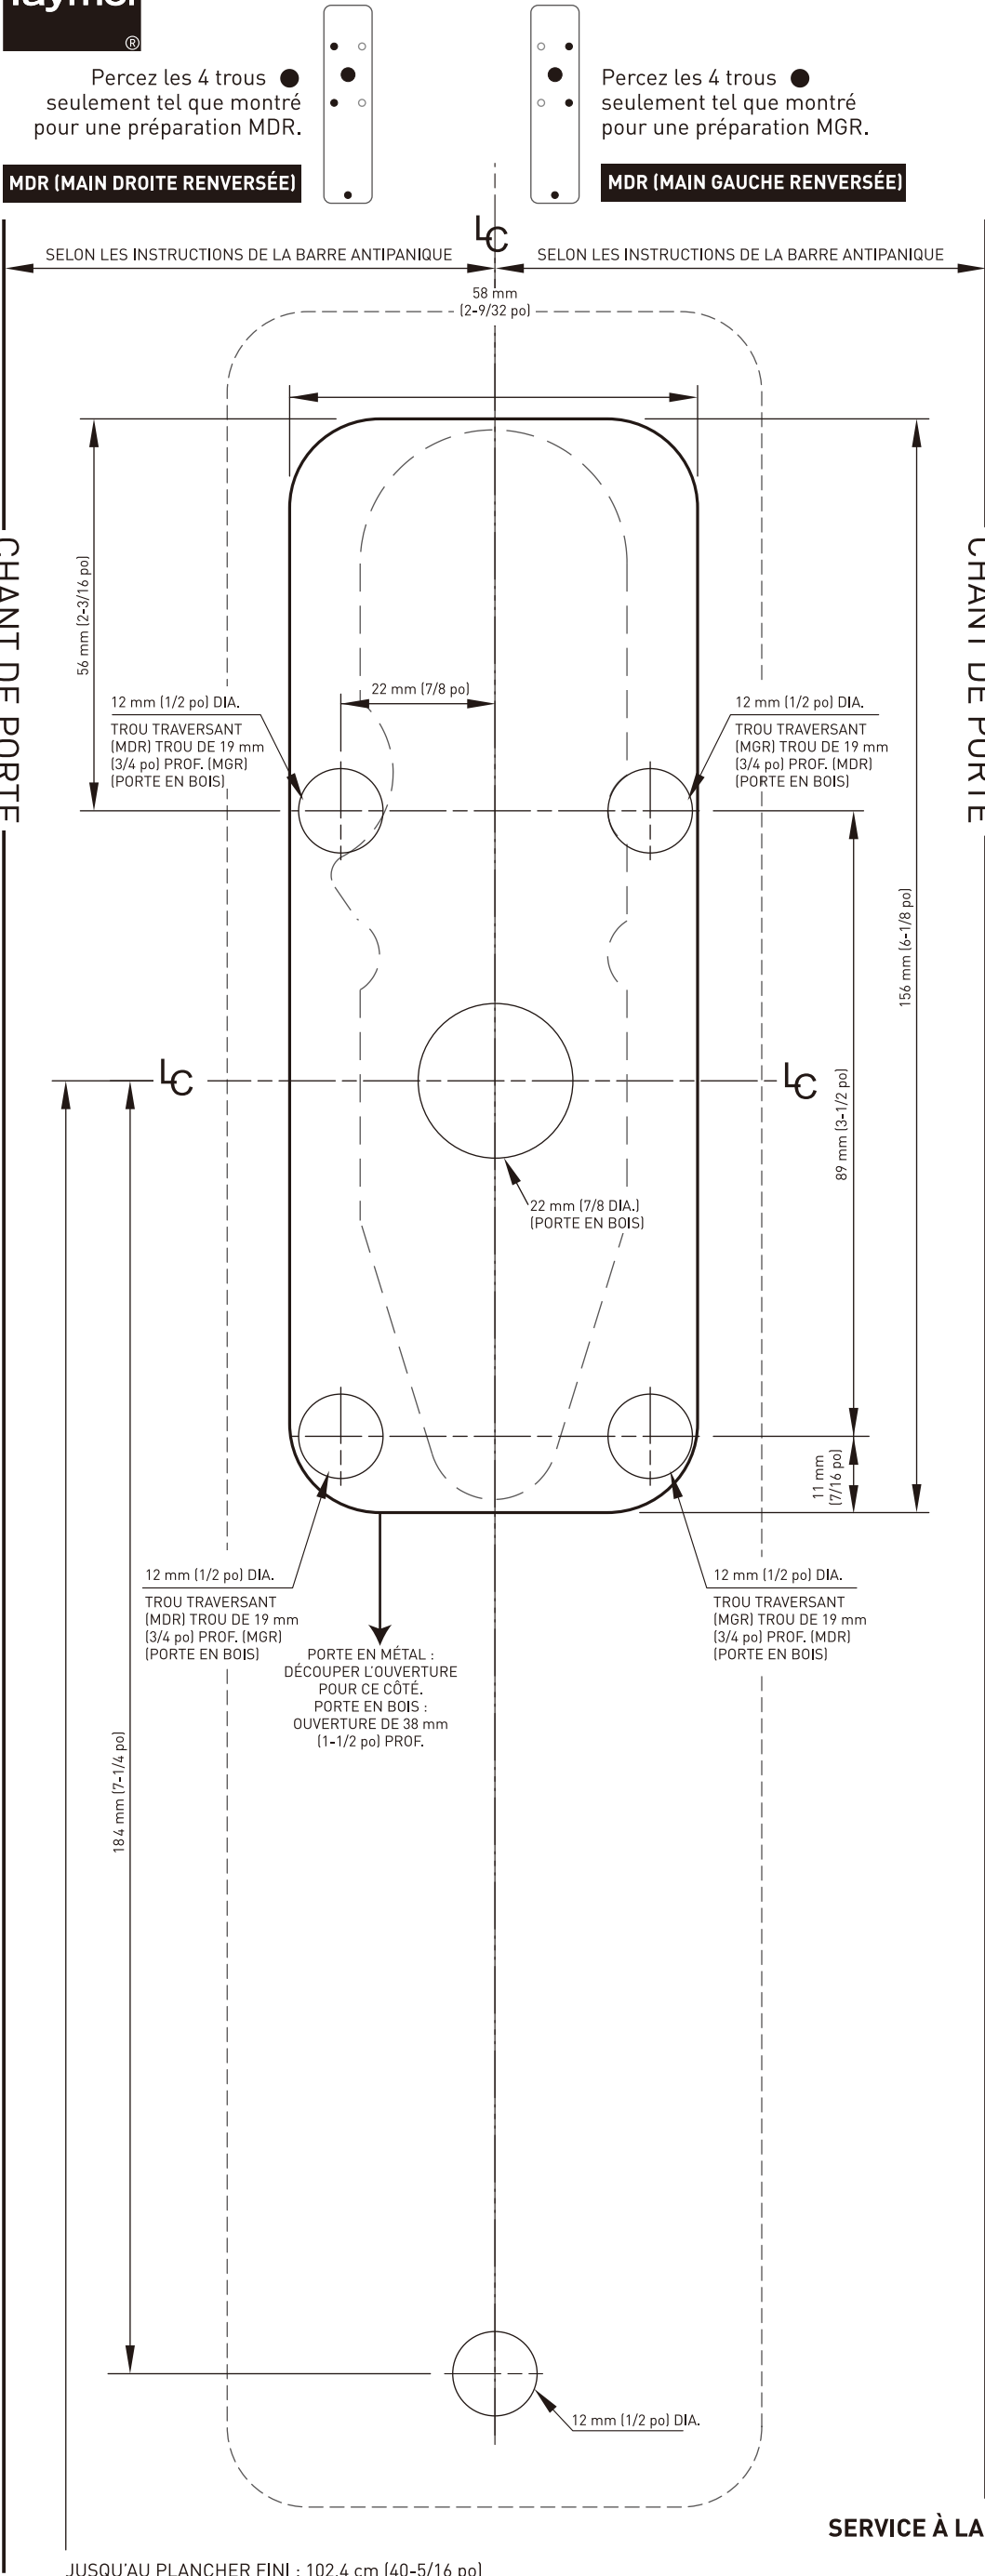

SERVICE À LA CLIENTÈLE

QUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064 | taymor.com

© MARQUE DÉPOSÉE DE TAYMOR INDUSTRIES LTD.
JUILLET 2023

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Taymor®

● THRU HOLES
○ NON-THRU HOLES
see template requirement for wood door

17-STTPAL / 17-STTPBLK


LHR (LEFT HAND REVERSE)

RHR (RIGHT HAND REVERSE)

17-DUPAL / 17-DUPBLK

LHR (LEFT HAND REVERSE)


RHR (RIGHT HAND REVERSE)

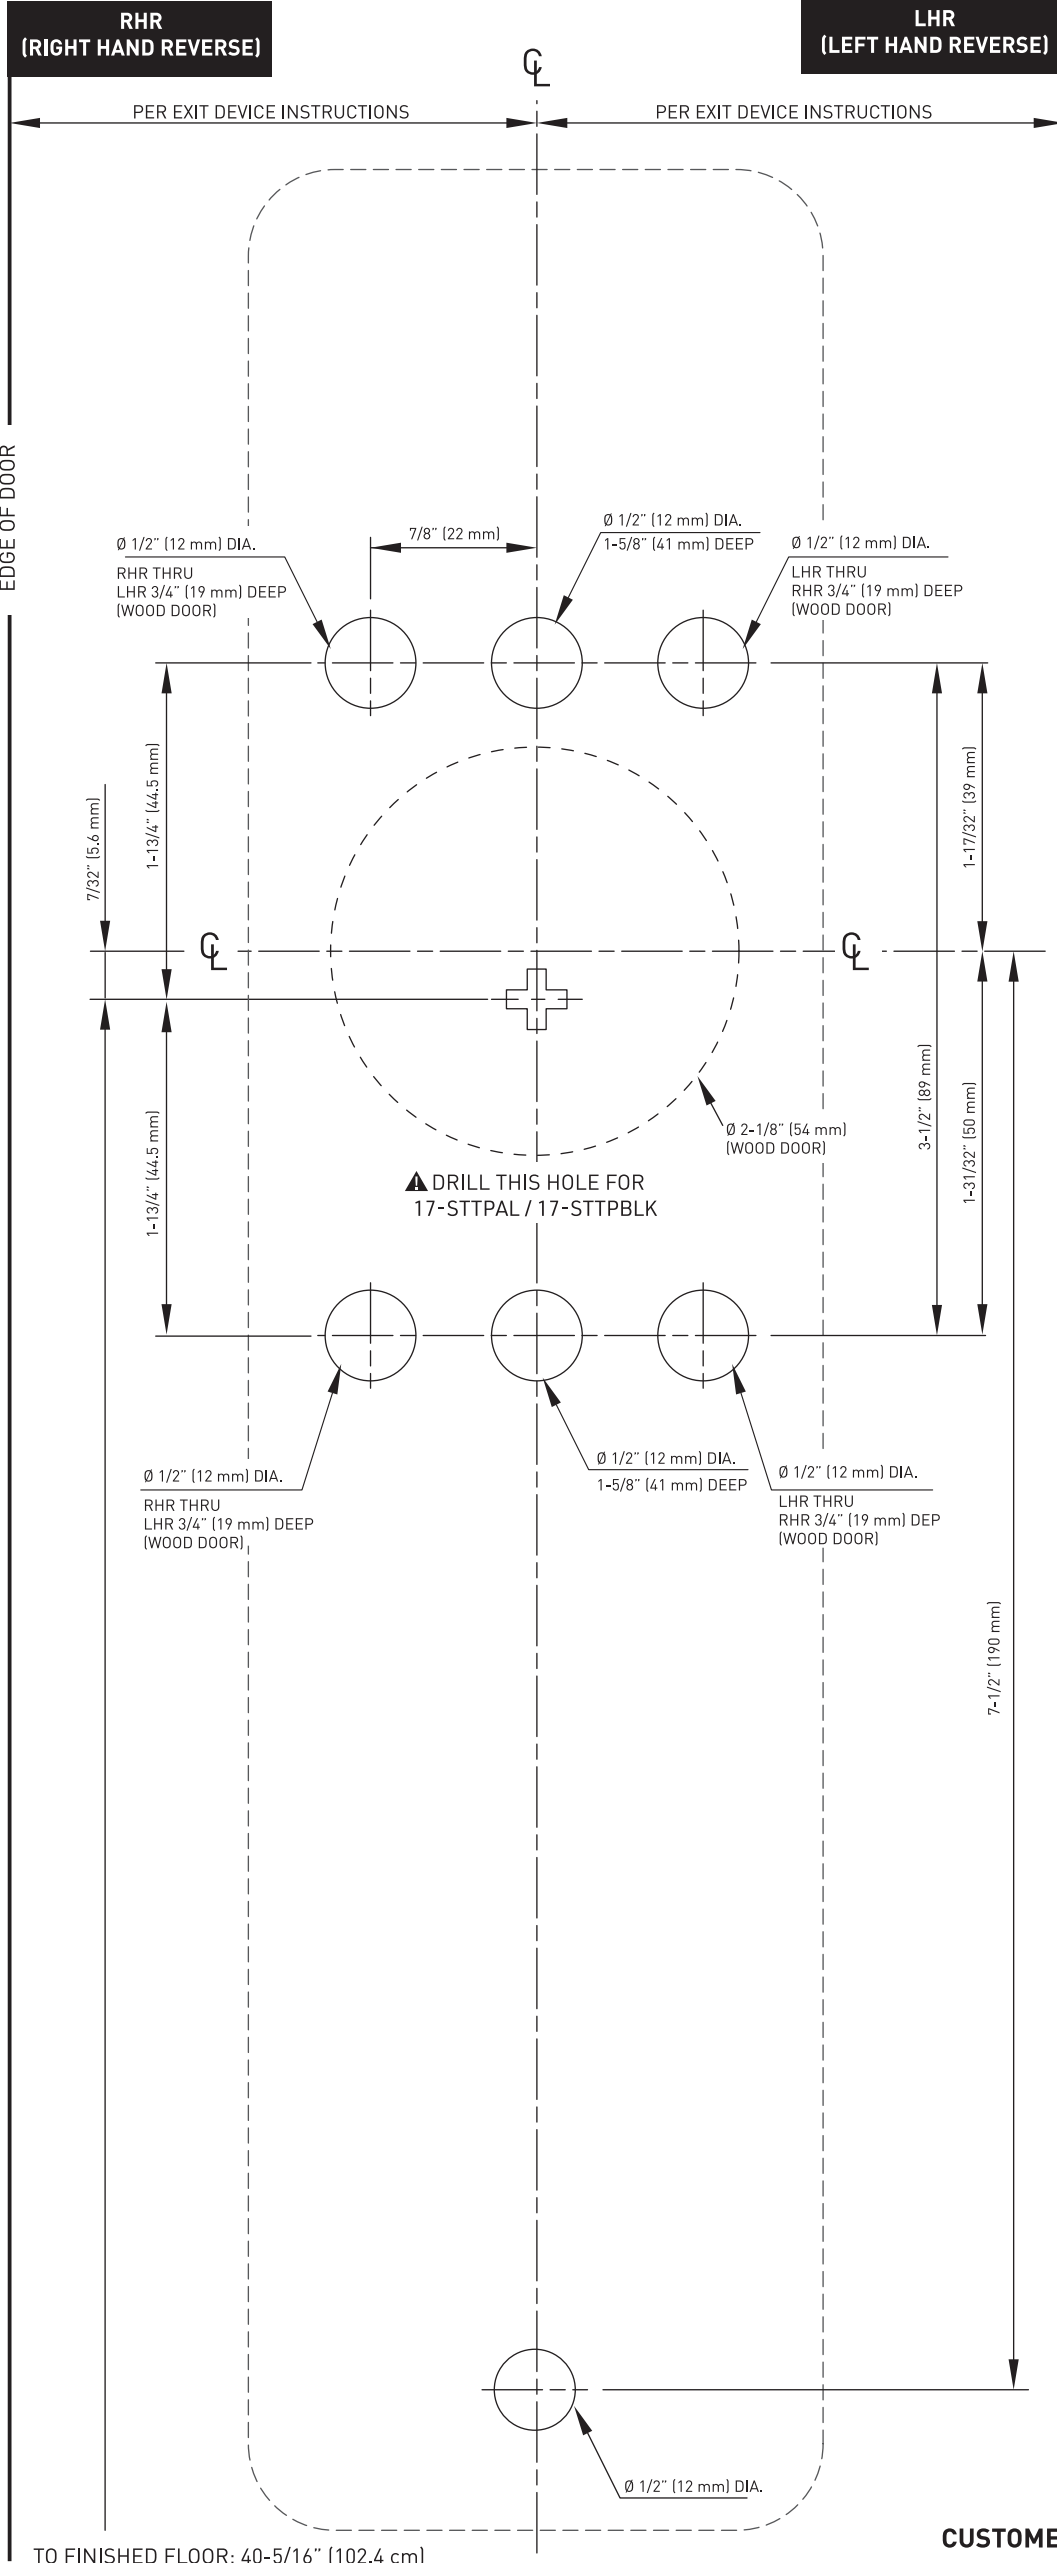


TO FINISHED FLOOR: 40-5/16" (102.4 cm)

INSTALLATION


1. Prepare door for exit device. See the exit device instructions.
 2. Prepare the door for trim.
- A. Transfer vertical and horizontal center lines from the inside (exit device side) of door to outside (trim side) of the door. Use extra care if the end of the door is bevelled.

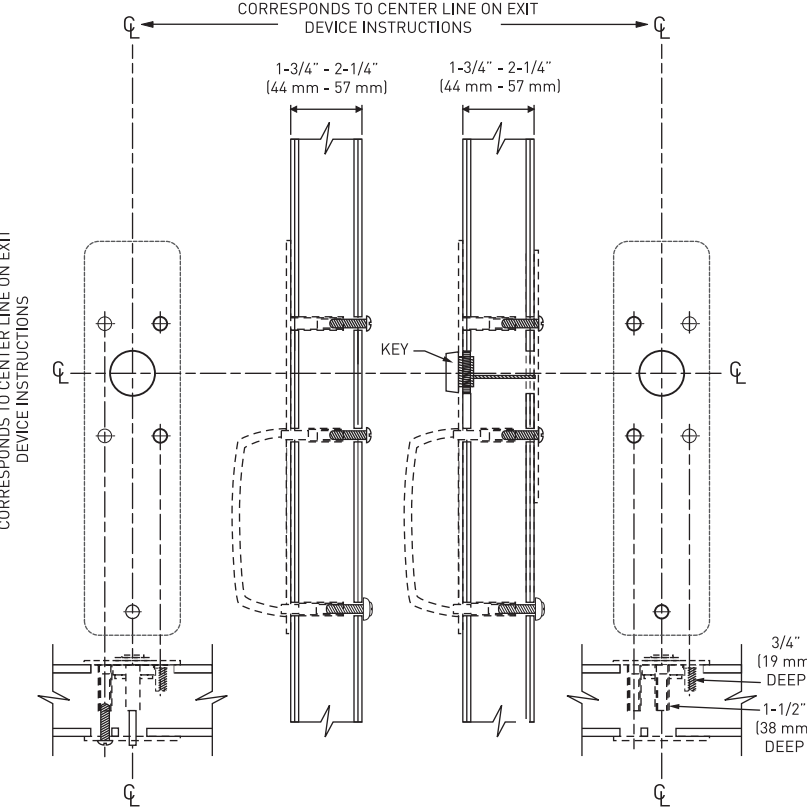


- B. Define the trim for RHR or LHR door installation.

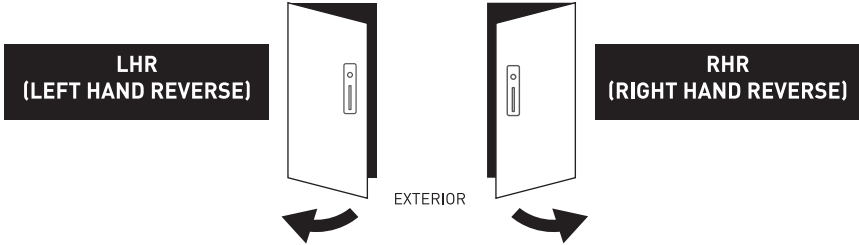

- C. Setting the trim for RHR or LHR by fixing the mounting studs as illustrated.

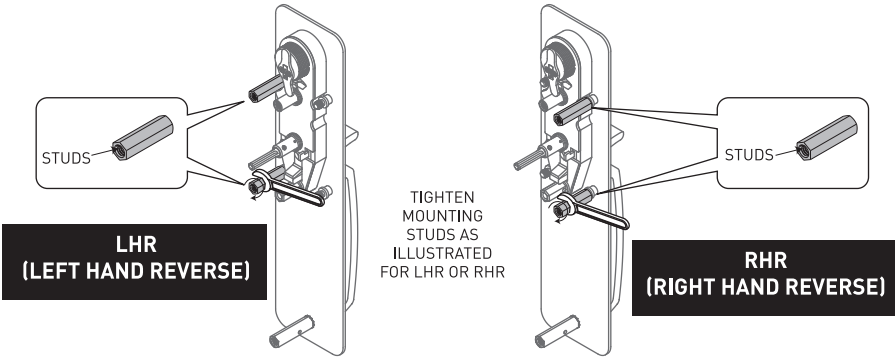

- D. Locate and prepare the holes for 17-STTPAL / 17-STTPBLK or 17-DUPAL / 17-DUPBLK accordingly for RHR or LHR door installation. Use extra care on non-thru hole preparation for wood door.

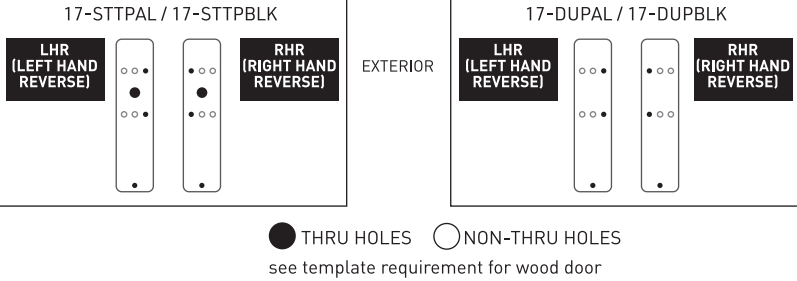

- E. Apply exit device and thru-bolt to trim and fix screw with washer onto lower trim mounting stud.

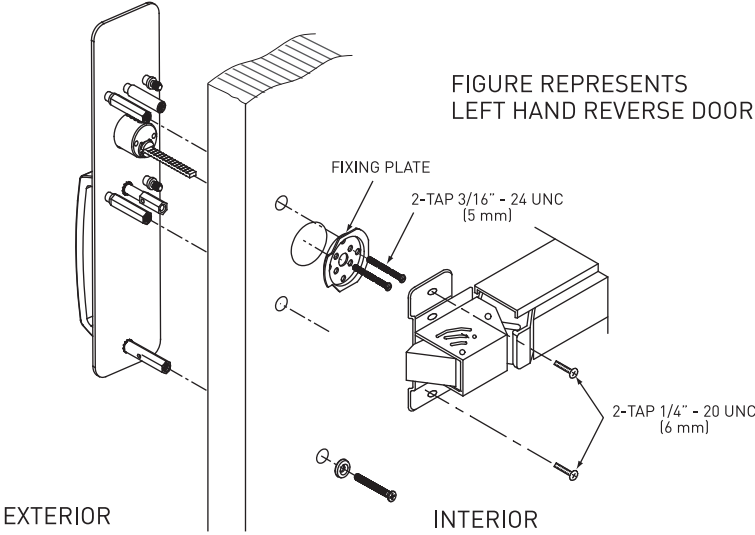


FIGURE REPRESENTS LEFT HAND REVERSE DOOR

CUSTOMER SERVICE

WEST 1-800-267-4774 | EAST 1-800-387-7064 | taymor.com

© REGISTERED TRADEMARK OF TAYMOR INDUSTRIES LTD.
JULY 2023

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Taymor®

● TROUS TRAVERSANTS
○ TROUS NON TRAVERSANTS
voir les exigences dans le gabarit pour une porte en bois

17-STTPAL / 17-STTPBLK


MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

17-DUPAL / 17-DUPBLK

MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

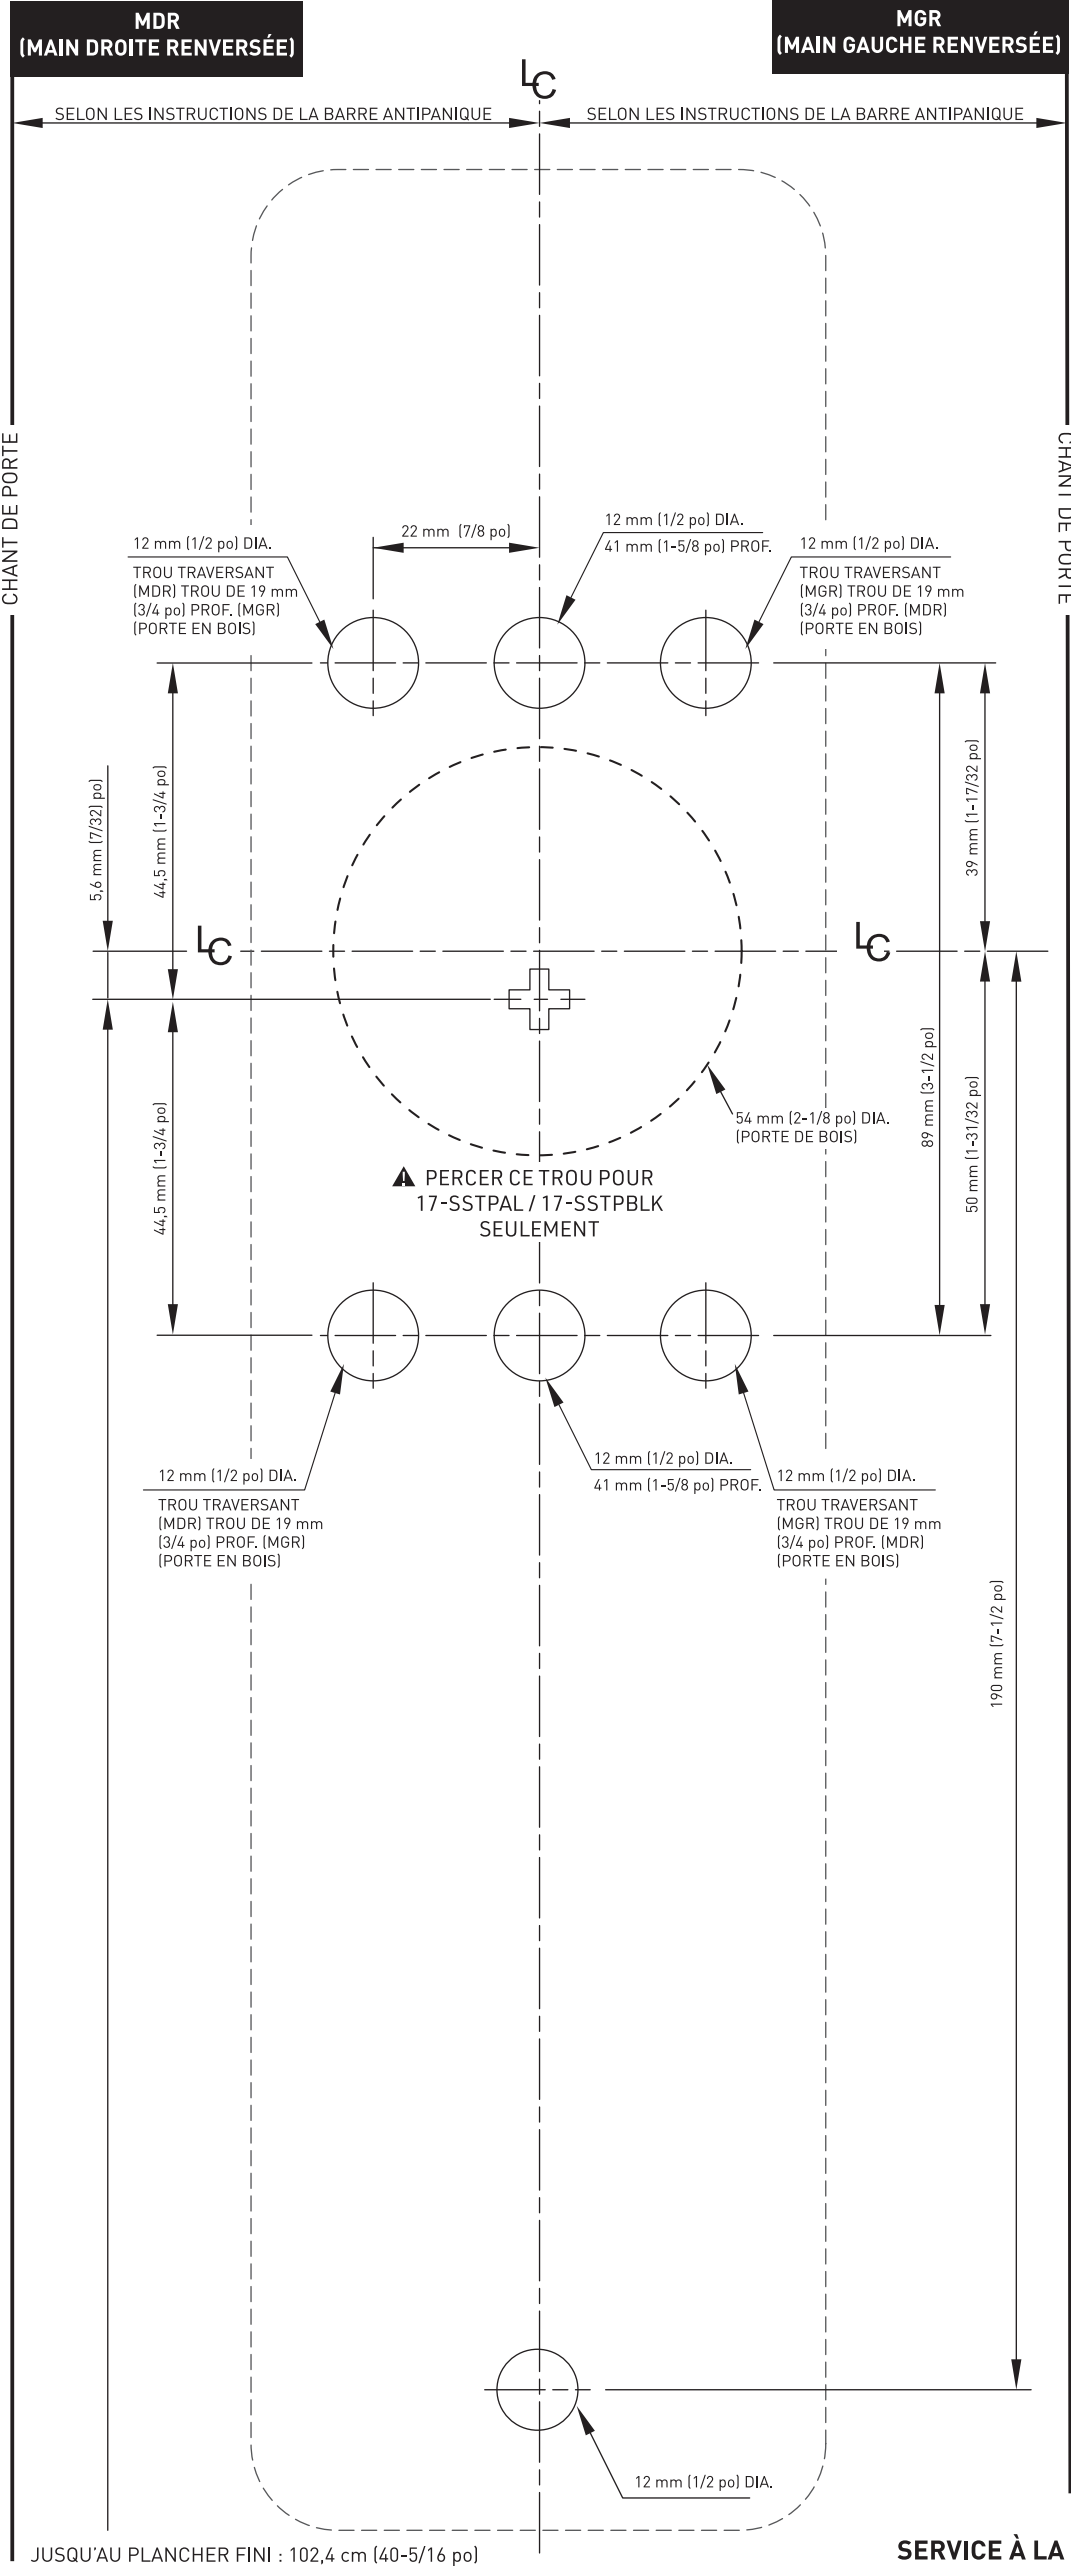

INSTALLATION

1. Préparez la porte pour la barre antipanique.
Consultez les instructions de la barre antipanique.
2. Préparez la porte pour la garniture.

17-STTPAL
17-STTPBLK

17-DUPAL
17-DUPBLK

A. Transférez les lignes centrales vertical et horizontal de l'intérieur (côté barre antipanique) de la porte à l'extérieur (côté garniture) de la porte. Faites attention si l'extrémité de la porte est biseautée.

CORRESPOND À LA LIGNE CENTRALE DANS LES INSTRUCTIONS DE LA BARRE ANTIPANIQUE

44 mm - 57 mm (1-3/4 po - 2-1/4 po)

44 mm - 57 mm (1-3/4 po - 2-1/4 po)

CLÉ

19 mm (3/4 po) PROF.

39 mm (1-1/2 po) PROF.

B. Déterminez si la garniture sera utilisée pour une installation MDR ou MGR.

MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

EXTÉRIEUR

C. Réglez la garniture pour une installation MDR ou MGR en fixant les goujons de fixation tel que montré.

GOUJONS

GOUJONS

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

SERREZ LES GOUJONS DE FIXATION TEL QUE MONTRÉ POUR UNE INSTALLATION MGR OU MDR

D. Repérez et préparez les trous pour le modèle 17-STTPAL / 17-STTPBLK ou 17-DUPAL / 17-DUPBLK selon une installation MDR ou MGR. Faites attention avec préparation des trous non traversants pour la porte en bois.

17-STTPAL / 17-STTPBLK

MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

EXTÉRIEUR

17-DUPAL / 17-DUPBLK

MGR (MAIN GAUCHE RENVERSÉE)

MDR (MAIN DROITE RENVERSÉE)

● TROUS TRAVERSANTS ○ TROUS NON TRAVERSANTS
voir les exigences dans le gabarit pour une porte en bois

E. Attachez la barre antipanique et le boulon traversant à la garniture et fixez la vis et la rondelle au goujon de fixation inférieur de la garniture.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

LA FIGURE REPRÉSENTE UNE PORTE MAIN GAUCHE RENVERSÉE

PLAQUE DE FIXATION

2 VIS AVEC FILETAGE 3/16 po - 24 UNC (5 mm)

2 VIS AVEC FILETAGE 1/4 po - 24 UNC (6 mm)

JUSQU'AU PLANCHER FINI : 102,4 cm (40-5/16 po)

SERVICE À LA CLIENTÈLE

OUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064 | taymor.com
© MARQUE DÉPOSÉE DE TAYMOR INDUSTRIES LTD.
JUILLET 2023