


**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PÈNES DORMANTS**




La distance d'entrée de votre loquet a été pré-réglée en usine à 60 mm (2-3/8 po). Si votre porte nécessite un loquet de 70 mm (2-3/4 po), faites ce qui suit :

- A. Tenez le loquet dans votre main droite afin que vous puissiez voir les orifices de réglage. Avec la main gauche, tournez la têtère en sens horaire, puis tirez-la au maximum.
- B. Tournez en sens inverse pour bloquer le loquet dans sa position de 70 mm.


**1. INSTALLATION DU LOQUET**

**MIS EN GARDE :** Lors de l'utilisation d'outils électriques, utilisez le réglage de couple le plus bas.

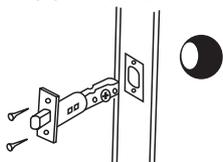

1. Installez le pêne dormant dans le trou de la porte de façon à ce que l'indicateur « up » (haut) soit dirigé vers le haut.
2. Insérez et fixez le pêne dormant à l'aide de vis à bois.

**2. INSTALLATION DE L'ASSEMBLAGE EXTÉRIEUR**

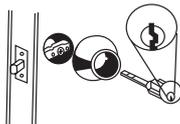

1. Placez l'assemblage de barillet dans le collet extérieur pour barillet et sur la porte en veillant à ce que la lame de torsion soit bien positionnée dans la manivelle du loquet.
2. Insérez la clé dans le barillet et tournez-la jusqu'à ce que le pêne dormant soit déployé.

**Remarque :** L'entrée de clé doit être positionnée vers le bas, tel que montré.

**3. INSTALLATION DE L'ASSEMBLAGE INTÉRIEUR**




Assurez-vous que le pêne dormant est en position non-verrouillée. Placez l'assemblage de bouton-pousier sur la lame de torsion et alignez les trous de vis. Le bouton-pousier doit être en position verticale afin que vous puissiez voir les trous de vis. Fixez-le en place à l'aide des vis à métaux.

**GABARIT D'INSTALLATION**

Pliez ici et placez sur le chant de porte

Faites un trou de 25 mm (1 po) dans le centre du chant de porte



Pour distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po)

Pour trou de 54 mm (2-1/8 po)

Pour distance d'entrée de 70 mm (2-3/4 po)