



INSTALLATION INSTRUCTIONS

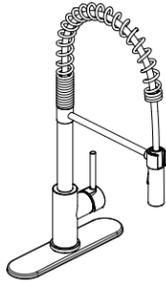

06-8835S SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET

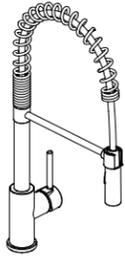

WITH OPTIONAL ESCUTCHEON



THIS FAUCET MEETS OR EXCEEDS THE FOLLOWING STANDARDS:
cUPC, ASME A112.18.1, NSF-61 AND LOW LEAD COMPLIANT


THANK YOU FOR PURCHASING THIS TAYMOR PRODUCT. ALL TAYMOR PRODUCTS ARE CAREFULLY ENGINEERED AND FACTORY TESTED TO PROVIDE LONG TROUBLE-FREE USE UNDER NORMAL CONDITIONS.

1 HAVE BASIC TOOLS READY

RECOMMENDED TOOLS:



Your installation may require new supply lines. (Supply lines are not included.)

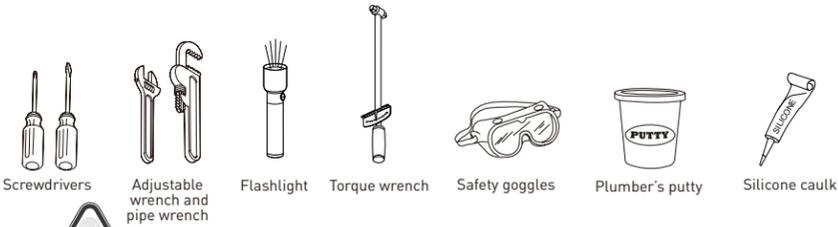

WARNING: READ ALL the instructions completely before beginning. READ ALL warnings, care and maintenance information.


Taymor recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product!

This product should be installed in accordance with all local and provincial plumbing and building codes.

Need Help? Please call our toll-free Customer Support line at (WEST) 1-800-267-4774 (EAST) 1-800-387-7064 for additional assistance or service.

2 TURN OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Locate water supply inlets and shut off water supply valves. These are usually found under the sink.




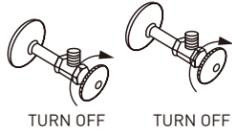


3 FAUCET INSTALLATION

- OPTIONAL INSTALLATION WITHOUT ESCUTCHEON: Place new faucet through holes in top of sink. Install metal washer (1) onto the thread mounting shank. Thread nut (2) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (3). Do not overtighten.
- OPTIONAL ESCUTCHEON INSTALLATION: Place the escutcheon (4) and the gasket (5) on the bottom of the new faucet assembly. Place new faucet through holes in top of sink. Install metal washer (1) onto the thread mounting shank. Thread nut (2) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (3). Do not overtighten.
NOTE: If the sink surface is uneven or irregular, silicone sealant may be used to create a watertight seal.
- Push the quick connector (2) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made. Open the weight (3) in the direction shown, install the weight (3) at the point of the hose marking "weight here".
- If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.




Do not, use plumber' putty on cultured marble or other composite sinks. Putty will discolor the sink.

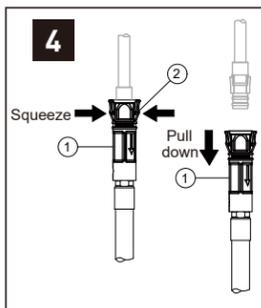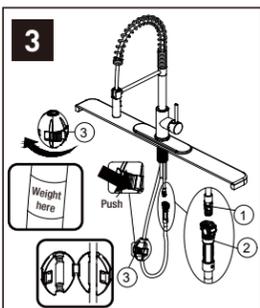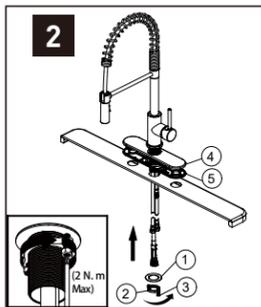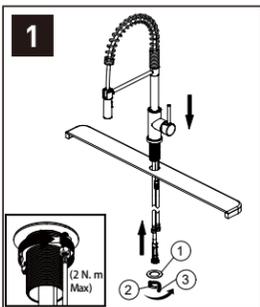

4 ATTACH THE HOT AND COLD SUPPLY LINES


Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Do not overtighten.

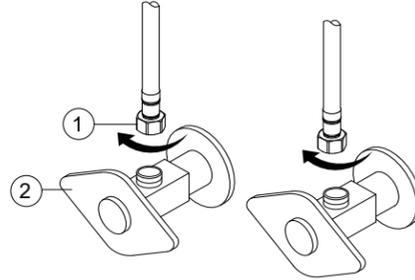

IMPORTANT


5 FLUSHING THE WATER LINES

Turn on hot and cold water supplies. Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose counterclockwise. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes hot and cold water. Flush water lines for one minute. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall spray head by hand tightening it back onto the spray hose.

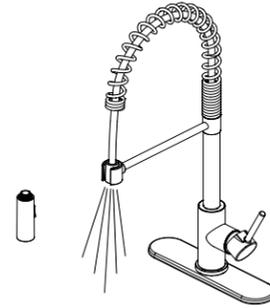

6 EXPLODED DIAGRAM FOR REFERENCE

MAINTENANCE Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

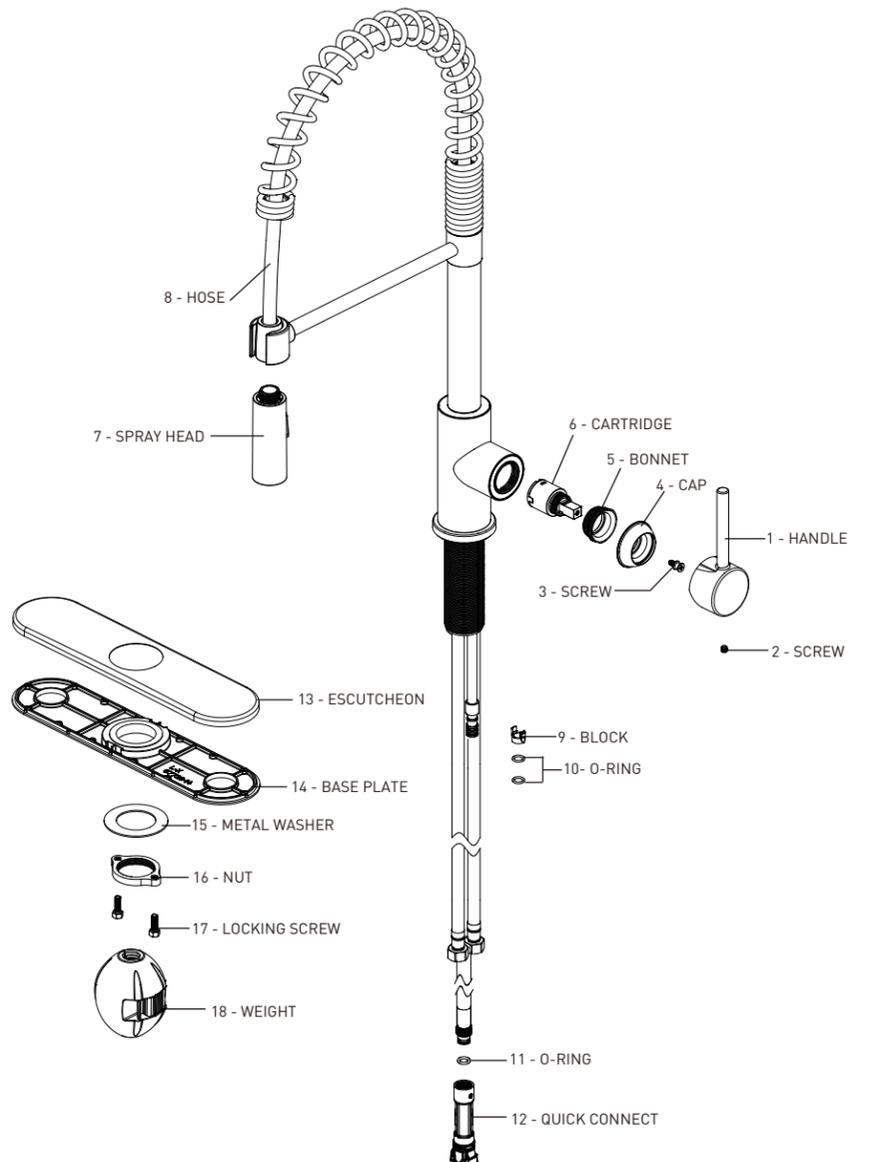


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



06-88355

ROBINET DE CUISINE À MANETTE SIMPLE

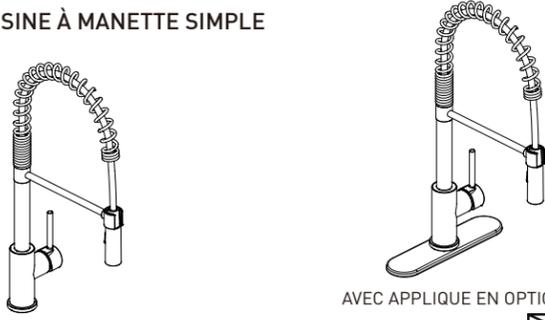

AVEC APPLIQUE EN OPTION


CE ROBINET SATISFAIT AUX NORMES SUIVANTES, OU LES EXCÈDE :
cUPC, ASME A112.18.1, NSF-61 ET HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT TAYMOR. TOUS LES PRODUITS TAYMOR SONT SOIGNEUSEMENT CONÇUS ET TESTÉS EN USINE AFIN D'OFFRIR DES ANNÉES D'UTILISATION SANS SOUCI SELON DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.

1 AYEZ À LA MAIN DES OUTILS DE BASE

OUTILS RECOMMANDÉS :

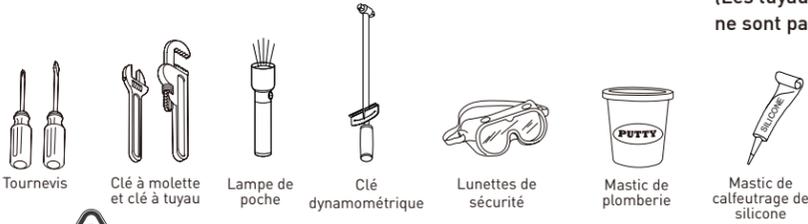

Votre installation pourrait nécessiter des nouveaux tuyaux d'alimentation. (Les tuyaux d'alimentation ne sont pas inclus.)



ATTENTION : LISEZ entièrement TOUTES les instructions avant de commencer. LISEZ TOUS les avertissements et l'information d'entretien.


Taymor recommande de communiquer avec un expert si vous êtes incertain de la façon d'installer ce produit!

Ce produit devrait être installé conformément aux codes du bâtiment et de plomberie provinciaux et locaux.

Vous avez besoin d'aide? Communiquez sans frais avec notre Service à la clientèle (OUEST) 1-800-267-4774 (EST) 1-800-387-7064 pour de l'aide supplémentaire.

2 FERMEZ L'EAU

Localisez les tuyaux d'arrivée d'eau et fermez les valves. Elles se trouvent normalement sous l'évier.







3 INSTALLATION DU ROBINET

- 1) **INSTALLATION SANS L'APPLIQUE EN OPTION.** Insérez le nouveau robinet dans les trous prévus à cet effet sur le dessus du lavabo. Installez la rondelle en métal (1) sur sur la tige de montage filetée. Vissez l'écrou (2) sur la tige de montage. Verrouillez l'écrou (2) en position en serrant les vis (3). Ne serrez pas trop.
- 2) **INSTALLATION DE L'APPLIQUE EN OPTION.** Placez la rosace (4) et le joint d'étanchéité (5) sur le bas du nouvel ensemble de robinetterie. Insérez le nouveau robinet dans les trous prévus à cet effet sur le dessus du lavabo. Installez la rondelle en métal (1) sur sur la tige de montage filetée. Vissez l'écrou (2) sur la tige de montage. Verrouillez l'écrou (2) en position en serrant les vis (3). Ne serrez pas trop. **REMARQUE:** Si la surface du lavabo est inégale ou irrégulière, un produit de scellement en silicone peut être utilisé pour créer un joint étanche.
- 3) Poussez le raccord rapide (2) fermement vers le haut et enclenchez-le dans le bloc récepteur (1). Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le raccordement a été effectué. Ouvrir le contrepoids (3) dans la direction affiché, installez le contrepoids (3) à la position marqué au boyau "weight here".
- 4) S'il est nécessaire de retirer le raccord à branchement rapide (1), appuyez sur (2) les languettes du tuyau et tirez vers le bas pour débrancher.




N'utilisez pas de mastic de plomberie sur du similimarbre ou sur des éviers en matériaux composites. Le mastic entraînera une décoloration de l'évier.

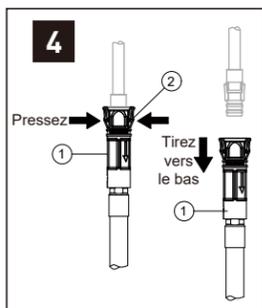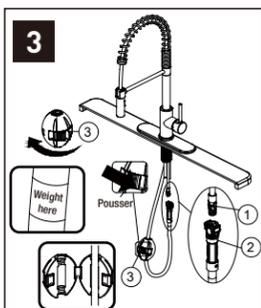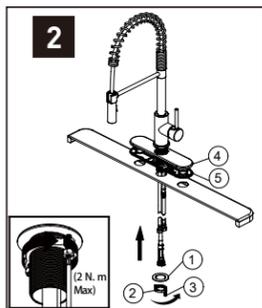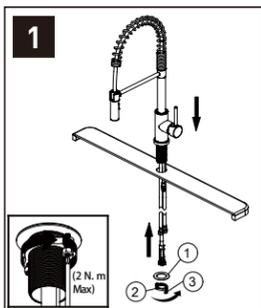

4 ATTACHEZ LES TUYAUX D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE


Vissez l'écrou (1) du tuyau d'alimentation sur la sortie de la valve d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

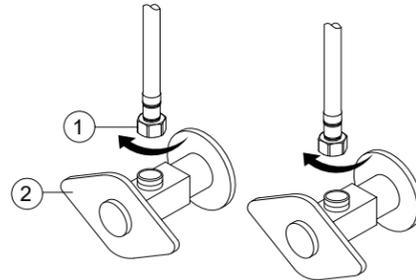

IMPORTANT


5 PURGE DES TUYAUX D'ALIMENTATION EN EAU

Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Tirez l'assemblage du tuyau hors du bec et retirez la tête de douche en la dévissant du boyau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Veillez à tenir l'extrémité du tuyau vers le bas dans l'évier et ouvrez le robinet à la position de l'eau tiède, là où l'eau chaude se mélange avec l'eau froide. Vidangez les tuyaux d'alimentation en eau pendant une minute. Vérifiez s'il y a des fuites. Serrez de nouveau les raccordements au besoin, mais ne serrez pas trop. Installez de nouveau la tête de douche en la vissant manuellement sur le boyau de la douche.

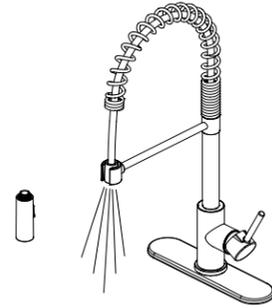

6 DIAGRAMME ÉCLATÉ AUX FINS DE RÉFÉRENCE

ENTRETIEN Votre nouveau robinet est conçu pour vous offrir des années de rendement sans souci. Conservez son aspect neuf en le nettoyant périodiquement à l'aide d'un linge doux. Évitez les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques corrosifs car ceux-ci terniront le fini et annuleront votre garantie.

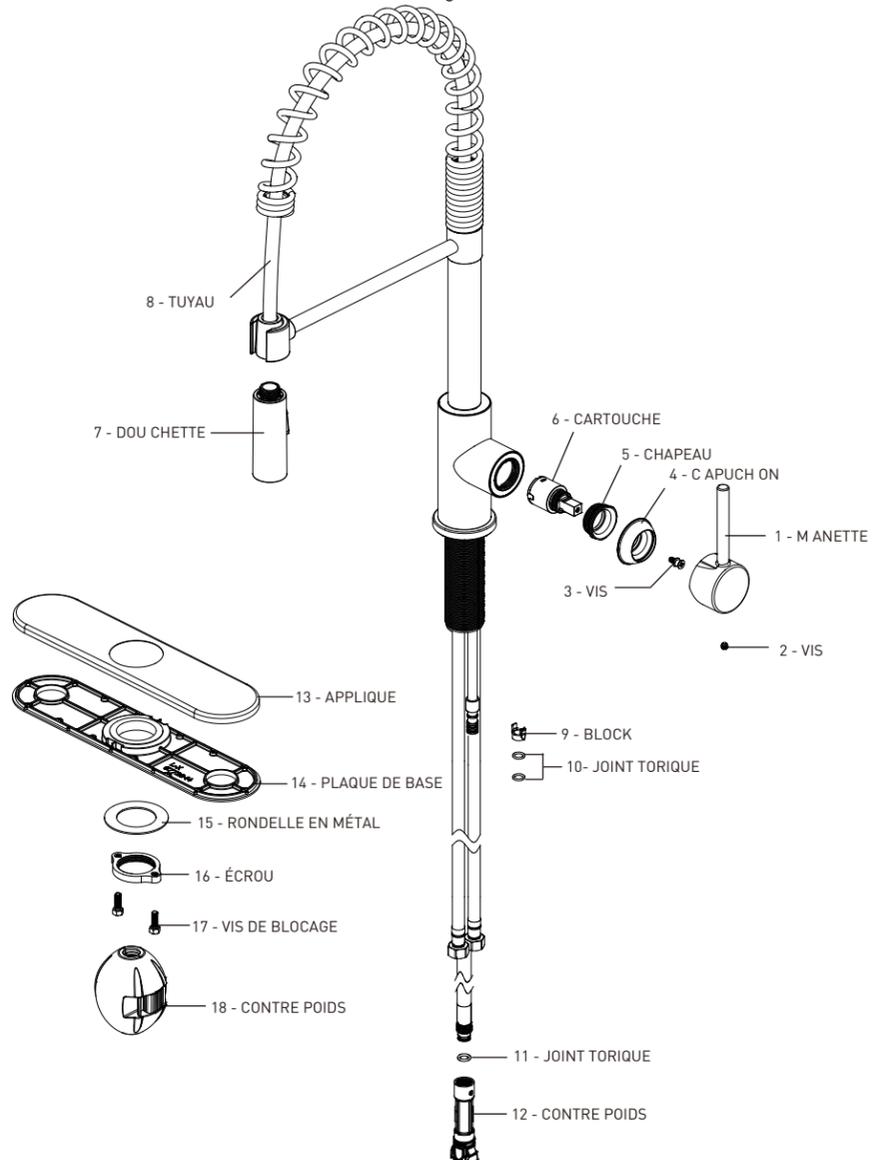

SERVICE À LA CLIENTÈLE OUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064 | taymor.com

© MARQUE DÉPOSÉE DE TAYMOR INDUSTRIES LTD.