
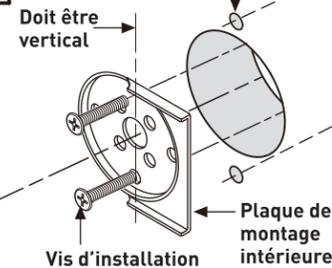
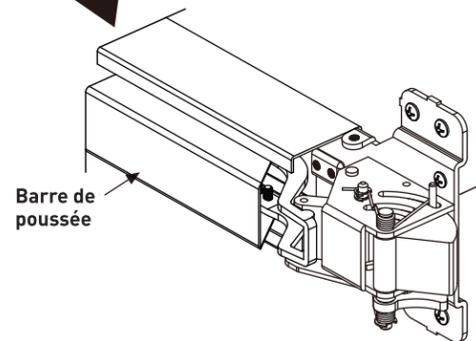
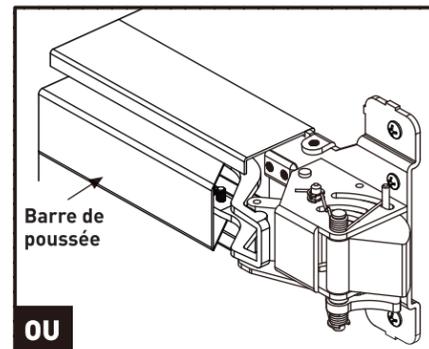






INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR BOUTON/LEVIER EXTÉRIEUR

CHANT DE PORTE

SELON LES INSTRUCTIONS DE LA BARRE ANTIPANIQUE

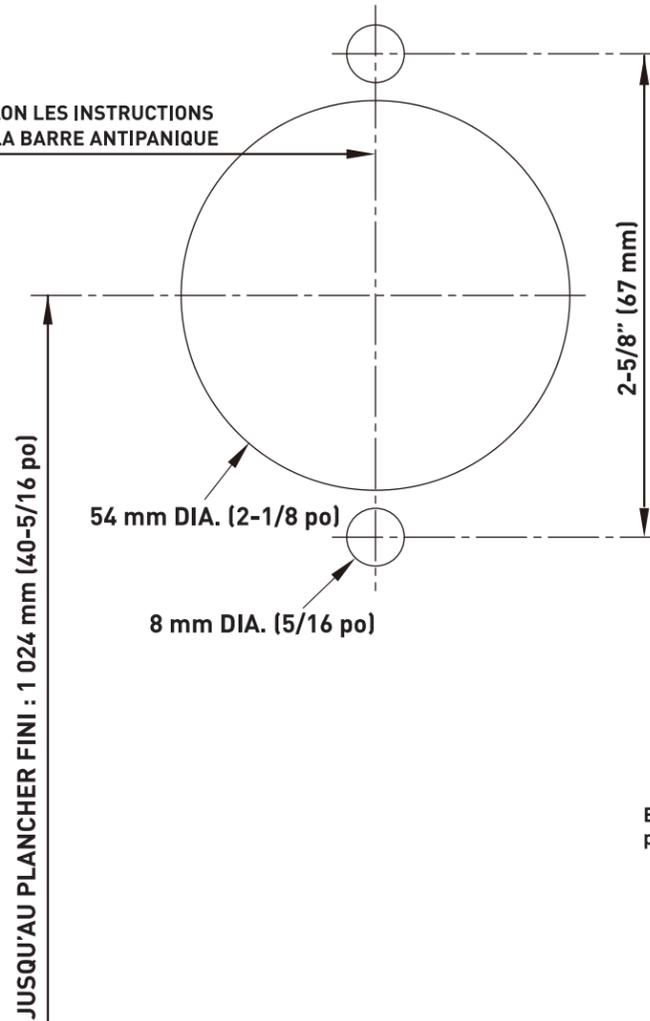

Coupez la queue, si nécessaire, de façon à ce qu'il y ait une projection de 4,5 mm (3/16 po) au-delà de la face intérieure de la porte.

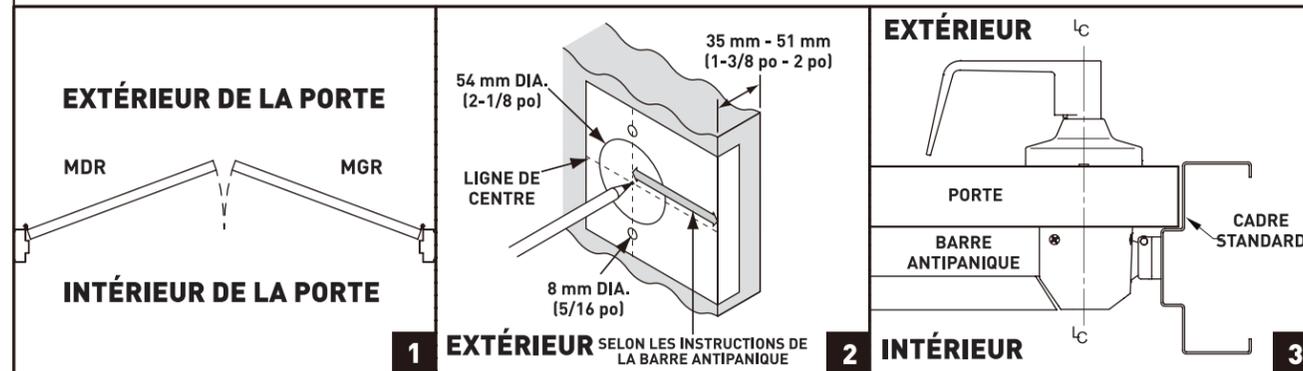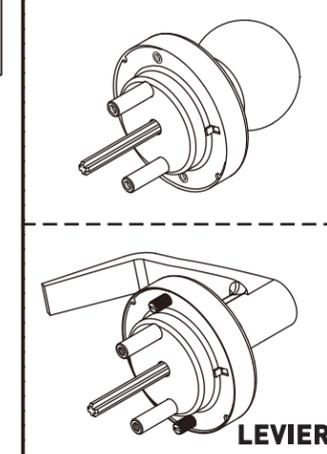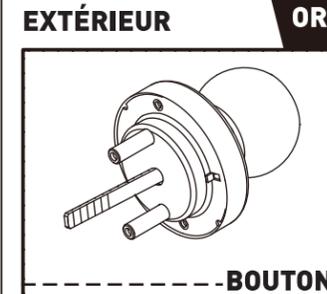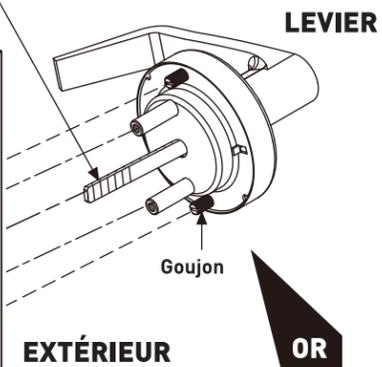

1. Suivez les instructions de perçage sur le gabarit. Percez des trous de 54 mm (2-1/8 po) sur les faces intérieure et extérieure de la porte.
2. Suivez les instructions de perçage sur le gabarit. Percez 2 trous de 8 mm (5/16 po) sur la face extérieure pour le levier seulement.
3. Insérez la queue du bouton (ou levier) dans le trou de 54 mm (2-1/8 po) sur la face extérieure de la porte.
4. Coupez la queue, si nécessaire, de façon à ce qu'il y ait une projection de 4,5 mm (3/16 po) au-delà de la face intérieure de la porte.
5. Placez la plaque de montage intérieure sur la face intérieure de la porte et serrez bien 2 vis d'installation.
6. Installez la barre de poussée.

Avis : N'enlevez pas le goujon du levier lorsque connecté à la barre antipanique.