G26-KPDAJ13 Rev. 22/06-01

Taymor® | CENTINEL 3 Bluetooth®

USER GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET
APERÇU DES FONCTIONS

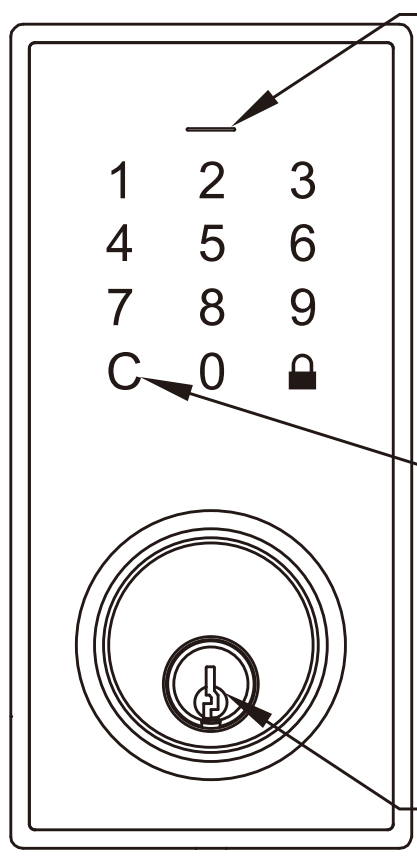

Item/Art. : 33-D5030BL

❶ INDICATORS / VOYANTS

1. Red light: Represents an incorrect entry or the unit is in programming mode.
2. Yellow light: Flashes when the batteries are low in power.
3. Green light: Represents a correct entry.

1. Lumière rouge : Indique une saisie incorrecte ou que l'appareil est en mode programmation.
2. Lumière jaune : Clignote lorsque les piles sont faibles.
3. Lumière verte Représente une saisie correcte.

❷ CLEAR BUTTON / BOUTON CLAIR

1. Please always press Ⓒ button to cancel any typo or exit programming mode.

1. Veuillez toujours appuyer sur le bouton Ⓒ pour annuler une faute de saisie ou quitter le mode de programmation.

❸ MECHANICAL KEYWAY / CLÉ D'OUVERTURE MANUELLE MÉCANIQUE

1. Locks or unlocks the lockset with a valid key.

1. Verrouillage ou déverrouillage de la serrure à l'aide d'une clé valide.

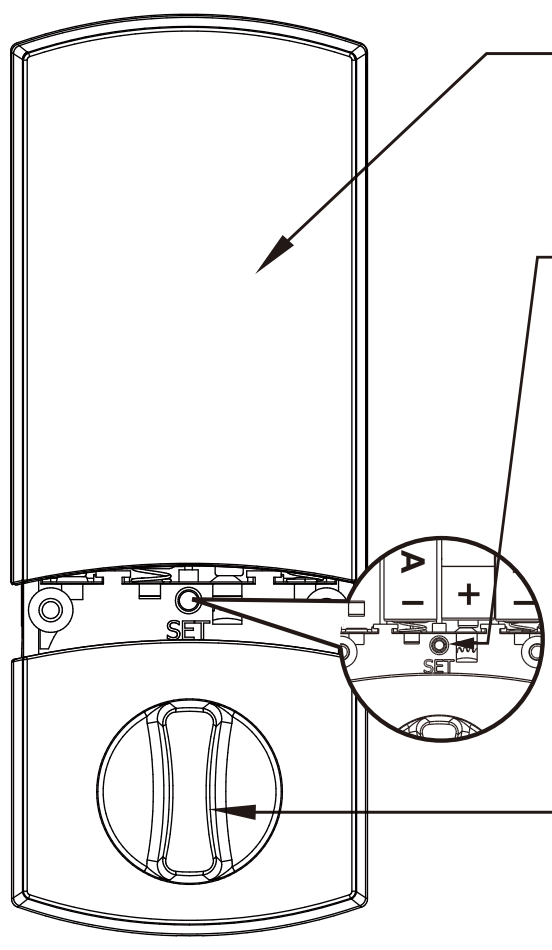

❹ BATTERY COVER / COUVERCLE DE PILE

1. Protects the batteries from unexpected damage.

1. Protège les piles de dégâts imprévus.

❺ [SET] BUTTON / BOUTON DE RÉGLAGE

1. Press set button for 1 second to enter programming mode. Press set button again to exit programming mode.
2. Please refer to [2] - ❷ for more information about programming mode.

1. Appuyez le bouton de réglage pendant 1 seconde pour démarrer la programmation de la serrure. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour quitter le mode de programmation.
2. Veuillez vous reporter à [2] - ❷ pour plus d'informations sur le mode de programmation.

❻ INTERIOR THUMBTURN / BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR

1. Locks or unlocks the lockset manually.

1. Verrouille ou déverrouille la serrure manuellement.

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET
MODE DE VERROUILLAGE/DÉVEROUILLAGE/PROGRAMMATION DE LA SERRURE

❶ HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET
COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER LA SERRURE

To lock
Pour verrouiller

Ⓐ 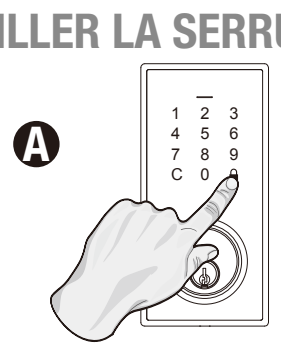
Press lock button to lock.
Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller.

Ⓑ 
Use a mechanical key to lock.
Utilisez une clé mécanique pour verrouiller.

Ⓒ 
Lock by mobile app.
Verrouillage par application mobile.

To unlock
Pour déverrouiller

Ⓐ 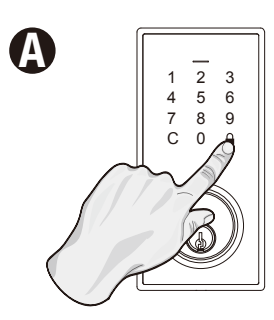
To unlock, enter valid Entry Code or Admin Code.
Pour déverrouiller, saisissez un code utilisateur ou un code administrateur valide.

Ⓑ 
Use a mechanical key to unlock.
Utilisez une clé mécanique pour déverrouiller.

Ⓒ 
Unlock by mobile app.
Déverrouillage par application mobile.

❷ HOW TO PROGRAM THE LOCKSET
COMMENT PROGRAMMER LA SERRURE

⚠ If your lock is in factory setting, please set up Admin Code first to run bolt direction check automatically. Please set up Admin Code as follows, also you could refer to Installation Guide [4] - ❷ .
- Enter 4-8 digits Admin Code and press 🔒 .
- Repeat Admin Code and press 🔒 to complete setup.

Si les paramètres actuels de la serrure sont les paramètres d'usine, veuillez d'abord configurer le code d'administration pour que la vérification de la direction du verrou se fasse automatiquement. Veuillez configurer le code d'administration comme suit. Vous pouvez également vous référer au Guide d'installation [4] - ❷ .
- Saisissez le code d'administration de 4 à 8 chiffres et appuyez sur 🔒 .
- Saisissez à nouveau un code d'administration et appuyez sur 🔒 pour terminer la configuration.

BASIC SETTINGS
PARAMÈTRES DE BASE

Change Admin Code Changez le code d'administration existant	• Admin Code can be used to program or unlock the lockset. • The Admin Code is "4-8 digits". • Un code d'administration peut être utilisé pour programmer ou déverrouiller une serrure. • Le code d'administration par comprend entre "4 à 8 chiffres ".	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ① → ⓪ → 🔒 →	New Admin Code (4-8 digits) Nouveau code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒
Add an Entry Code(s) Saisir un/des codes utilisateur	• Entry Code can be used to unlock the lockset. • Entry Code capacity: 200 sets (4-8 digits). • Le code utilisateur peut être utilisé pour déverrouiller la serrure. • Capacité du code utilisateur : 200 réglages (4 à 8 chiffres).	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ② → ⓪ → 🔒 →	New Entry Code (4-8 digits) Nouveau code utilisateur (4 à 8 chiffres) ↰ Add another code / Ajouter un autre code	→ 🔒
Delete individual Entry Code(s) Supprimer un/des codes utilisateur individuels	• Delete individual Entry Code(s). • Supprimer un/des codes utilisateur individuels.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ③ → ⓪ → 🔒 →	Entry Code (4-8 digits) Code utilisateur (4 à 8 chiffres) ↰ Delete another code / Supprimer un autre code	→ 🔒
Delete all Entry Codes Supprimer tous les codes utilisateur	• Delete all Entry Codes. • Supprimez tous les codes utilisateur.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ④ → ⓪ → 🔒 → 🔒		

ADVANCED SETTINGS
PARAMÈTRES AVANCÉS

Add Single Entry Code(s) Ajoutez un / des code(s) mono saisie	• Single-use Entry Code can only be used once to unlock the lockset. • Le code utilisateur à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour déverrouiller la serrure.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ② → ① → 🔒 →	Single-entry Code (4-8 digits) Code à entrée unique (4 à 8 chiffres) ↰ Add another code / Ajouter un autre code	→ 🔒
Vacation Mode Mode sans présence	• Vacation mode temporarily disable ALL Entry Codes. • Le mode sans présence désactive temporairement TOUS les codes utilisateur.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ⑤ → ⓪ → 🔒 →	Turn On / Allumez ① Turn Off / Éteignez ⓪	→ 🔒 → 🔒
Volume Control Contrôle de volume	• Turn on / off door lock operation volume. • Volume is always on in the programming mode. • Ajustez le volume du fonctionnement de la serrure de la porte. • Le volume est toujours dans le mode programmation.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ⑥ → ⓪ → 🔒 →	Turn On / Allumez ① Turn Off / Éteignez ⓪	→ 🔒 → 🔒
Auto-lock Verrouillage automatique	• Auto-lock is disabled by default. • Auto-lock est désactivée par défaut.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ⑧ → ⓪ → 🔒 →	Turn On / Allumez ① Turn Off / Éteignez ⓪	→ 🔒 → 🔒
Auto-lock Delay Timer Retardateur d'auto-verrouillage	• Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds. • Auto-lock Delay Timer range: 10 - 900 seconds. • Délai par Défaut du Verrouillage Automatique: 10 Secondes. • Plage de Délai du Verrouillage Automatique: 10 à 900 Secondes.	Press [SET] Appuyez [SET] →	Admin Code (4-8 digits) Code d'administration (4 à 8 chiffres)	→ 🔒 → ⑦ → ⓪ → 🔒 →	Enter New Amount 1-90 (unit:10 seconds) Saisissez une nouvelle tranche 1 à 90 (unité : 10 secondes)	→ 🔒

⚠
- The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.
- 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
- La serrure va quitter le mode de programmation et reprendre le statut en attente, si aucune donnée n'est saisie au bout de 30 secondes.
- 3 Si vous entendez des bips, c'est que des données incorrectes ont été saisies. Veuillez reprendre cette étape.

❸ RESTORE TO FACTORY SETTINGS
RÉTABLISSEZ LES PARAMÈTRES D'USINE

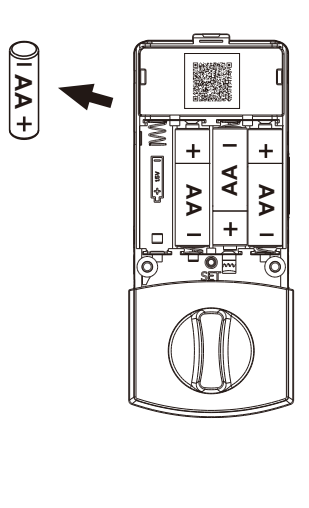

Remove one battery
Retirez une pile

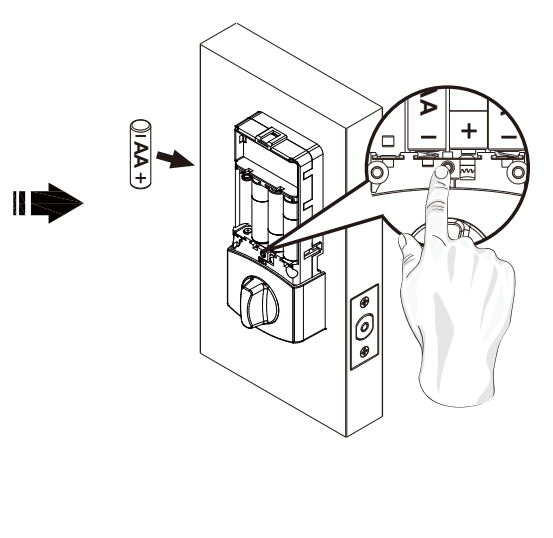

Press and hold SET button while inserting the battery back. Hold the set button until long beep over.
Appuyez et maintenez le bouton SET tout en insérant la pile enlevée. Maintenez le bouton SET appuyé jusqu'à ce que le long bip d'arrête.

⚠
1. This will erase all stored information, including bolt direction.
2. After restoring to factory setting, please program the lockset, refer to User Guide [2]-❷ .

1. Ceci effacera toutes les données enregistrées, y compris le sens de la serrure.
2. Après avoir rétabli les paramètres d'usine, veuillez programmer la serrure en vous référant au Guide de l'utilisateur [2]-❷ .

3 TROUBLESHOOTING
DÉPANNAGE

1 MECHANICAL
MÉCANIQUE

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. The latch does not operate correctly after installation. A. Le verrou ne fonctionne pas correctement après son installation.	1. Make sure the backset on the latch is set to the proper length, refer to Installation Guide 3 - ❶. 2. Check the strike plate to make sure it is properly aligned and clear so the bolt can freely move in the hole, refer to Installation Guide 3 - ❷. 3. Make sure prior to installation, latch bolt is retracted and key is not in lockset when installing the deadbolt, refer to Installation Guide 4 - ❷. 4. Please restore to factory setting and program the lockset, refer to User Guide 2 - ❷ . 5. Please go to APP Setting >> Reset Bolt Direction. 1. Assurez-vous que la distance d'entrée entre les deux extrémités du verrou est correctement réglée (voir le Guide d'installation) 3 - ❶. 2. Vérifiez la gâche pour vous assurer qu'elle est correctement alignée et dégagée afin que le boulon puisse se déplacer librement dans le trou. Veuillez consulter le Guide d'installation 3 - ❷ . 3. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le pêne demi-tour est rétracté et que la clé n'est pas dans la serrure lorsque vous installez le pêne dormant. Veuillez consulter le Guide d'installation 4 - ❷. 4. Veuillez rétablir les paramètres d'usine et programmer la serrure en vous référant au Guide de l'utilisateur 2 - ❷. 5. Veuillez vous rendre sur Paramètres de l'application >> Modifier la direction du pêne.
B. The lockset locks when I enter my code and unlocks when I press the 🔒. B. La serrure se verrouille lorsque je saisis mon code et se déverrouille lorsque j'appuie sur le bouton 🔒.	1. Please restore to factory setting and program the lockset, refer to User Guide 2 - ❷ . 2. Start programming after the lockset is installed on the door, don't program while holding the lock on hand. 1. Veuillez rétablir les paramètres d'usine et programmer la serrure en vous référant au Guide de l'utilisateur 2 - ❷. 3. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le pêne demi-tour est rétracté et que la 2. Commencez à programmer après avoir fixé la serrure sur la porte, ne programmez pas en tenant la serrure en main.
C. Keypad not responding or not able to lock/unlock the lockset. C. Le clavier ne fonctionne pas correctement ou ne peut pas verrouiller/déverrouiller la serrure.	1. Make sure the cable is well-connected to the port(the metal connector side should face outward), and was not damaged during installation, refer to Installation Guide 4 - ❷. 2. Replace with four fresh alkaline batteries, and make sure the batteries are installed properly, refer to Installation Guide 4 - ❷. 1. Assurez-vous que le câble est bien connecté au port (le côté métallique du connecteur doit être orienté vers l'extérieur) et qu'il n'a pas été endommagé pendant l'installation. Veuillez consulter le Guide d'installation 4 - ❷. 2. Remplacez-les par quatre piles alcalines neuves et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Veuillez consulter le Guide d'installation 4 - ❷.
D. Feel a bump while turning the thumbturn or the key. D. Ressentez une bosse en tournant la barrette tournante ou la clé.	1. While fasten the mounting plate to door, tighten the screws evenly, refer to Installation Guide 4 - ❷. 2. Please execute lock & unlock function by keypad (not mechanical key) to allow the motor to reposition itself again. 3. Replace with four fresh alkaline batteries. 1. Lorsque vous fixez la plaque de fixation à la porte, serrez les vis uniformément. Veuillez consulter le Guide d'installation 4 - ❷ . 2. Veuillez exécuter la fonction de verrouillage et de déverrouillage avec le clavier (et non pas avec la clé brute) pour permettre au moteur de se repositionner. 3. Remplacez-les par quatre piles alcalines neuves.
E. I cannot remove my key unless it is in the locked position. E. Impossible de retirer ma clé si elle n'est pas en position verrouillée.	Un-install the interior and exterior assemblies, refer to Installation Guide 4 - ❷. Before re-installation, please follow these guidelines: 1) Make sure the bolt is in the retracted position. 2) Do not have any key in lock cylinder. 3) Make sure the torque blade is inserted horizontally. Démontez les blocs intérieurs et extérieurs. Veuillez consulter le Guide d'installation 4 - ❷. Avant de les remonter, veuillez observer les consignes suivantes: 1) Assurez-vous que le verrou est en position rétractée. 2) Ne laissez pas de clé dans le cylindre de la serrure. 3) Assurez-vous que la plaque de couple est insérée à l'horizontale.

2 ELECTRONIC
ÉLECTRONIQUE

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. Auto-Lock does not function. A. Le verrouillage automatique ne fonctionne pas.	1. Enable the Auto-Lock function. 2. Replace with four fresh alkaline batteries. 1. Activez le verrouillage automatique. 2. Remplacez-les par quatre piles alcalines neuves.
B. What should I do if wrong code was entered? B. Que dois-je faire en cas de saisie d'un code incorrect?	Press Ⓒ once and continue to input code according to regular procedures. Appuyez une fois sur Ⓒ et continuez à saisir le code en suivant les procédures habituelles.
C. Forgot Admin Code. C. Code d'administration oublié.	Restore to factory setting and reprogram all codes, refer to User Guide 2 - ❸. Rétablissez les paramètres d'usine et reprogrammez tous les codes. Consultez le Guide de l'utilisateur 2 - ❸.
D. Yellow light keeps flashing. D. La lumière jaune clignote en continu.	Replace with four fresh alkaline batteries. Remplacez-les par quatre piles alcalines neuves.
E. How does Auto-Unlock Work? E. Comment fonctionne le déverrouillage automatique?	The App has two states that determine how Auto-Unlock functions: “Return” and “Leave”. When you’re at home, your App will enter “Return” mode and Auto-Unlock will not activate. When you leave your residence for more than 200 meters, Auto-Unlock will go into “Leave” mode, remaining until you return within 200 meters from home. While reentering 200 meters range, your phone will start looking for your lock. Once you’re close enough to your door, the APP will connect with the Lock, and Auto-Unlock. The APP will return to “Return” mode after Auto-unlocking. If you’d like to use the Auto-Unlock function, please always enable Location(GPS), Bluetooth, and Wi-Fi, as well as keep the APP in the background on your Smartphone (Default set as Disabled). Auto-Unlock feature is highly dependent upon Smart Phone Location (GPS) feature. Deux modes d'application déterminent le fonctionnement du déverrouillage automatique : “Retour” et “Départ” Lorsque vous êtes chez vous, votre application passe en mode “Retour” et le déverrouillage automatique ne s'active pas. Lorsque vous vous éloignez de plus de 200 mètres de votre domicile, le déverrouillage automatique passe en mode “Départ” jusqu'à ce que vous soyez plus près. Lorsque vous franchissez à nouveau le rayon de 200 mètres, votre téléphone commence à rechercher votre serrure. Lorsque vous êtes tout près de votre porte, l'application se connecte à la serrure et la déverrouille automatiquement. Le mode “Retour” de l'application sera de nouveau activé après le déverrouillage automatique. Si vous souhaitez utiliser le déverrouillage automatique, veuillez toujours activer les fonctions de localisation (GPS), Bluetooth et Wi-Fi, et laisser l'application en arrière-plan sur votre smartphone (désactivée par défaut). Le déverrouillage automatique dépend largement de la fonction de localisation (GPS) du smartphone.
F. Why is Auto-Unlock not working? F. Pourquoi le déverrouillage automatique ne-t-il pas ?	A. Please verify that phone settings for Bluetooth and GPS are enabled. B. Auto Unlock is enabled and notifications are turned on. C. Location permission is set to “Always” (iOS) and "All the time"(Android) D. Please do not force quit the APP. E. Please keep APP running in the background. For Android: You can allow a certain app to run in the background by going to Settings > Apps & notifications > Advanced > Special app access > Battery optimization. This will initially show you the apps which are Not Optimized - that is, the ones that can run in the background even while the phone is sleeping. Tap the blue bar at the top of the screen and switch the view to All apps, then scroll down to the app you'd like to exclude, tap it, set it to Don't optimize, and then tap Done. F. Manual manage permissions for APP after iOS Update. 1. Go to your iPhone Settings and scroll down to APP. 2. Toggle Bluetooth and Camera off. 3. Change “Allow Location Access” to Never. 4. Change “Allow Location Access” to Always. 5. Toggle Bluetooth and Camera on. A. Veuillez vérifier que le Bluetooth et le GPS sont activés sur le téléphone. B. Le déverrouillage automatique est activé et les notifications sont activées. C. L'autorisation de localisation est configurée sur “Toujours” (iOS) et “Tout le temps” (Android) D. Veuillez ne pas forcer la fermeture de l'application. E. Veuillez laisser l'application en arrière-plan. Sous Android: Vous pouvez autoriser une certaine application à fonctionner en arrière-plan en allant dans Paramètres > Applications et notifications > Paramètres avancés > Accès spécial aux applications > Optimisation de la batterie. Vous verrez d'abord les applications qui ne sont pas optimisées, c'est-à-dire celles qui peuvent fonctionner en arrière-plan même lorsque le téléphone est en veille. Appuyez sur la barre bleue en haut de l'écran et passez au menu Toutes les applications, puis faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez exclure, appuyez dessus, réglez-la sur Ne pas optimiser, puis appuyez sur Terminé. F. Gestion manuelle des permissions pour l'application après une mise à jour d'iOS. 1. Allez dans les réglages de votre iPhone et faites défiler la liste jusqu'à l'application. 2. Désactivez le Bluetooth et l'appareil photo. 3. Passez de “Autoriser l'accès à la localisation” à “Jamais”. 4. Passez de “Autoriser l'accès à la localisation” à “Toujours”. 5. Activez le Bluetooth et l'appareil photo.
G. How can I pair my phone with the lock? G. Comment puis-je associer mon téléphone à la serrure?	A. Download APP. B. Scan QR code in the battery compartment area. C. Press SET button to activate pairing mode on the lock. A. Téléchargez l'application. B. Scannez le code QR dans la zone du compartiment à piles. C. Appuyez sur le bouton SET (RÉGLAGE) pour activer le mode de couplage sur la serrure.
H. What should I do if my phone can’t pair with the lock? H. Que faire si mon téléphone ne peut pas être associé à la serrure?	A. Make sure that Bluetooth is on. If Bluetooth is on, please turn off Bluetooth and turn it back on again. B. When scanning QR code in the battery compartment area, please press SET button to activate pairing mode. If it’s not working, restore to factory setting, referring to 2 - ❸ or Go to APP Setting>> Scroll down to Factory Reset >> Enter Admin Code to reset. If the lock is factory reset, all APP users and entry codes are invalid. A. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si le Bluetooth est activé, veuillez le désactiver et le réactiver. B. Lorsque vous scannez le code QR dans la zone de la pile, appuyez sur le bouton SET (RÉGLAGE) pour activer le mode de couplage. En cas d'échec, restaurez les paramètres d'usine, en vous référant à 2 - ❸ ou allez dans. Paramètres de l'application>> Faites défiler jusqu'à Rétablir les paramètres d'usine >> Saisissez le code administrateur pour réinitialiser. Si les paramètres d'usine de la serrure sont rétablis, tous les utilisateurs et codes de validation des applications ne sont plus valides.
I. What is Auto-Lock? I. Qu'est-ce que le verrouillage automatique?	Turn on Auto Lock on app and the door will lock the unlocked door automatically after the delay time you set.The delay time will be the same no matter which unlocking method you’re using, including auto-unlock. Activez le verrouillage automatique sur l'application et la porte se verrouillera automatiquement après le délai que vous avez défini. Le délai sera le même, quelle que soit la méthode de déverrouillage que vous utilisez, y compris le déverrouillage automatique.
J. Why can’t I see settings on APP? J. Pourquoi ne puis-je pas voir les paramètres de l'application?	There are three app roles: Owner, Manager, and User. Only Owner and Manager have full access to APP. If you are User, you can only lock, unlock and delete lock. Il existe trois rôles d'application: Propriétaire, Gestionnaire et Utilisateur. Seuls le propriétaire et le gestionnaire ont un accès complet à l'application. En tant qu'utilisateur, vous pouvez uniquement verrouiller, déverrouiller et supprimer le verrouillage.
K. Can I Invite friends to access my lock? K. Puis-je inviter des amis à accéder à ma serrure?	There are three app roles: Owner, Manager, and User. Each role has a fixed set of permissions. Only Owner and Manager can share the access. Go to APP Users >> Tap ⊕ in the upper-right corner >> User Name>> User Role — Manager or User >> Add >> share QR Code by scanning or via SMS, Email, etc. Il existe trois rôles d'application: Propriétaire, Gestionnaire et Utilisateur. Chaque rôle a un nombre défini de permissions. Seuls le propriétaire et le gestionnaire peuvent partager l'accès. Allez dans l'application Utilisateurs >> Choisissez ⊕ dans le coin supérieur droit >> Nom de l'utilisateur>> Rôle de l'utilisateur -Gestionnaire ou Utilisateur >> Ajouter >> partagez le code QR en le scannant ou par SMS, e-mail, etc.
L. What can I do if I accidentally delete lock on APP? L. Que faire si je supprime accidentellement la serrure sur l'application?	It will only remove the lock from your APP and you no longer have access to the lock.You can recover lock access from Owner or Manager. Cette action supprime la serrure de votre application et vous n'y avez plus accès.Vous pouvez de nouveau y avoir accès grâce au rôle Propriétaire ou Gestionnaire.
M. Why does my Entry Code fail to unlock the door? M. Pourquoi mon code utilisateur ne me permet-il pas de déverrouiller la porte?	A. Check if low battery indicator flashing and replace all four (4) batteries with new AA Alkaline. B. Make sure the code is correct and verify the correct Entry Code type is used. Type 1. Permanent Entry Code: codes for permanent use on the keypad Type 2. Scheduled Entry Code: codes for a specific time period on the keypad Type 3. Valid Time Range Entry Code: codes that are only valid for a limited time period on the keypad. Type 4. Single Entry Code: codes for one-time use. After Unlock, Single Entry Code will be deleted. A. Vérifiez si l'indicateur de pile faible clignote et remplacez les quatre (4) piles par despiles alcalines AA neuves. B. Assurez-vous que le code est correct et vérifiez que le bon type de code utilisateur est utilisé. Type 1. Code utilisateur permanent: codes à usage permanent sur le clavier. Type 2. Code utilisateur programmé: codes à usage temporaire sur le clavier. Type 3. Code utilisateur à durée définie: codes qui ne sont valables que pendant une durée limitée sur le clavier. Type 4. Code utilisateur unique: codes à usage unique. Après le déverrouillage, le code d'utilisateur unique sera supprimé.
N. What can I do if I need to transfer the lock data to the different devices or new phones? N. Que faire si je dois transférer les données de la serrure vers d'autres appareils ou de nouveaux téléphones?	Go to Users >> Tap Name >> Find backup QR code Please note Backup QR code can be duplicated; if you need to download or take screenshots, please store them in a secure place. Allez dans Utilisateurs >> Cliquez sur Nom >> Trouvez le code QR de sauvegarde Veuillez noter que le code QR de sauvegarde peut être dupliqué ; si vous avez besoin de télécharger ou de faire des captures d'écran, veuillez les stocker dans un endroit sécurisé.
O. Can I control the lock remotely? O. Puis-je contrôler la serrure à distance?	No, you can only control the lock when you are in Bluetooth range. Non. Vous ne pouvez contrôler la serrure que lorsque vous êtes dans la portée du Bluetooth.

If the lock appears to be damaged or does not operate properly, please contact customer service for further assistance.
Si la serrure est endommagée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client pour obtenir de l’aide.

4 Access code list
Liste des code d'accès

⚠ After changing your Admin Code, do not pass your Admin Code to anyone else.
Après avoir changé votre code d'administration, veuillez ne pas transmettre le à quelqu'un d'autre.

Admin Code / Code d'administration	
Name / Nom	Entry Code / Code utilisateur

CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE
WESTERN CANADA | OUEST DU CANADA 1-800-267-4774
EASTERN CANADA | EST DU CANADA 1-800-387-7064
taymor.com
06/2022